


Interruptor de pared reductor de luz inteligente

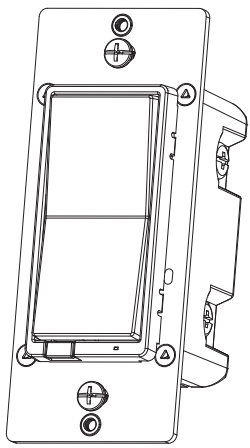

86706

¡Gracias por su compra!




Instrucciones fáciles

Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso.



Registre su producto

Reciba ofertas exclusivas y registre su producto.

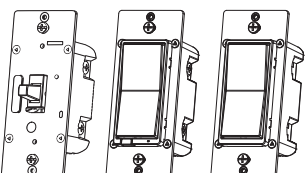

Para conocer más productos y accesorios Enbrighten VIBE, visítenos en enbrightenme.com



¿Le gusta nuestro producto?



¿Tiene algún problema?

INSTALAR LA APLICACIÓN

Opere de forma remota su atenuador inteligente con la aplicación Enbrighten fácil de usar. Siga las instrucciones y los recursos disponibles para configurar su dispositivo inteligente.

1

Descargue la app

Escanee el código QR de arriba o busque Enbrighten en el Apple App Store o en Google Play

2

Instalación y configuración

Cree una cuenta en la app Enbrighten

3

Instalación y configuración

Conecte el atenuador Agregue dispositivos, inteligente siguiendo las instrucciones proporcionadas cualquier lugar y cree horarios

4


Control por voz

El control de voz funciona con Amazon Alexa o Google Assistant

Seleccione "Soporte" en la aplicación Enbrighten o siga los pasos en la aplicación Amazon Alexa o Google Home para conectar su cuenta Enbrighten

NOTA: Si la luz LED no destella, asegúrese de que el interruptor del espacio de aire esté al ras con la paleta. Presione el botón de programación durante cinco segundos para restablecer el dispositivo y comenzar el proceso de emparejamiento. Si la luz LED todavía no destella, desconecte la energía en el disyuntor o la caja de fusibles, retire el interruptor y compruebe las conexiones de los cables.

Intelligent gradateur mural

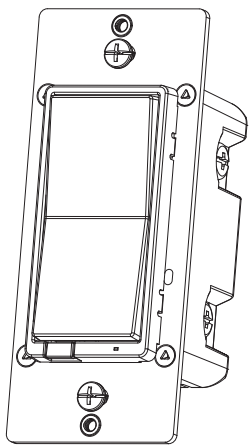

86706

Merci de votre achat!




Instructions simplifiées

Balayez le code ou visitez byjasco.com/86706.



Enregistrer votre produit

Recevez des offres exclusives et enregistrez votre produit.

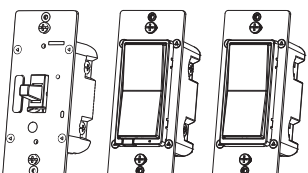

Notre produit vous plaît?



Vous éprouvez des problèmes?

INSTALLER L'APPLICATION

Commandez à distance votre gradateur intelligent avec l'application Enbrighten facile à utiliser. Suivez les instructions et ressources disponibles pour configurer votre appareil intelligent.

1

Télécharger l'application

Balayez le code QR ci-dessous ou cherchez Enbrighten dans l'App Store d'Apple ou sur Google Play

2

Configuration et installation

Créez un compte dans l'application Enbrighten

3

Configuration et installation

Branchez les fils du gradateur intelligent en suivant les instructions fournies

Ajoutez des dispositifs, contrôlez le gradateur intelligent de n'importe où et programmez des horaires

4

Commande vocale

La commande vocale fonctionne avec Amazon Alexa ou Google Assistant

Sélectionnez "Support" dans l'application Enbrighten ou suivez les étapes de l'application Amazon Alexa ou Google Home pour connecter votre compte Enbrighten

REMARQUE : Si la DEL ne clignote pas, assurez-vous que l'Interrupteur à entrefer est à niveau avec la palette. Appuyez sur le bouton de programmation pendant cinq secondes pour réinitialiser le dispositif et commencer le processus d'appariage. Si la DEL ne clignote toujours pas, éteignez l'alimentation au disjoncteur ou à la boîte à fusibles, retirez l'Interrupteur et vérifiez les connexions des fils.


ADVERTENCIA: PELIGRO ELÉCTRICA

DESCONECTE la electricidad al circuito derivado para el interruptor y la lámpara en el tablero de servicio. Todas las conexiones de los cables deben hacerse con la electricidad DESCONECTADA para evitar lesiones personales o daños al interruptor. Este dispositivo está diseñado para instalarse de acuerdo con el National Electric Code y las regulaciones locales en Estados Unidos o el Canadian Electrical Code y las regulaciones locales de Canadá. Si no está seguro o no se siente capacitado para realizar esta instalación, consulte a un electricista habilitado.

CAMBIE LA PALETA


Este paso es opcional. Antes de la instalación, es recomendable que cambie la paleta para que coincida con la placa de pared o la decoración.

1. Levante la lengüeta en la base de la paleta
2. Presione las lengüetas en un lado y luego del otro para soltar la paleta y levantarla del interruptor
3. Inserte el espacio de aire y las lengüetas laterales y coloque a presión la nueva paleta

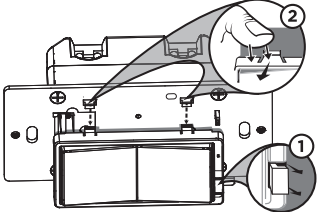


RETIRE EL INTERRUPTOR UNIPOLAR

1. Desconecte la energía al circuito en el disyuntor o la caja de fusibles
2. Retire la placa de pared
3. Retire los tornillos de montaje del interruptor
4. Retire con cuidado el interruptor de la caja del interruptor. NO desconecte los cables.
5. Identifique los siguientes cables en la caja del interruptor:
 - A. Tierra: verde/pelado
 - B. Línea o carga - negro (conectado a la corriente o al alumbrado)
 - C. Línea o carga - negro (conectado a la corriente o al alumbrado)
 - D. Viajero - rojo/otro (solo se utiliza en instalaciones de 3 vías)
 - E. Neutro: blanco
6. Desconecte los cables del interruptor existente. Etiquete los cables de acuerdo con las conexiones de los terminales anteriores.

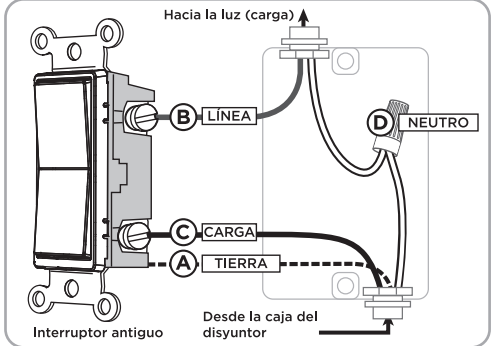

CABLEADO DEL INTERRUPTOR DE TRES VÍAS

El dispositivo inteligente es compatible con interruptores de 3 vías para el control de encendido y apagado, y de interruptores auxiliares Enbrighten para ofrecer la totalidad de las funciones inteligentes desde todas las ubicaciones. Las siguientes son instrucciones para la instalación de un interruptor de 3 direcciones estándar. Consulte el manual de interruptores auxiliares para ver las instrucciones de instalación de esos interruptores.

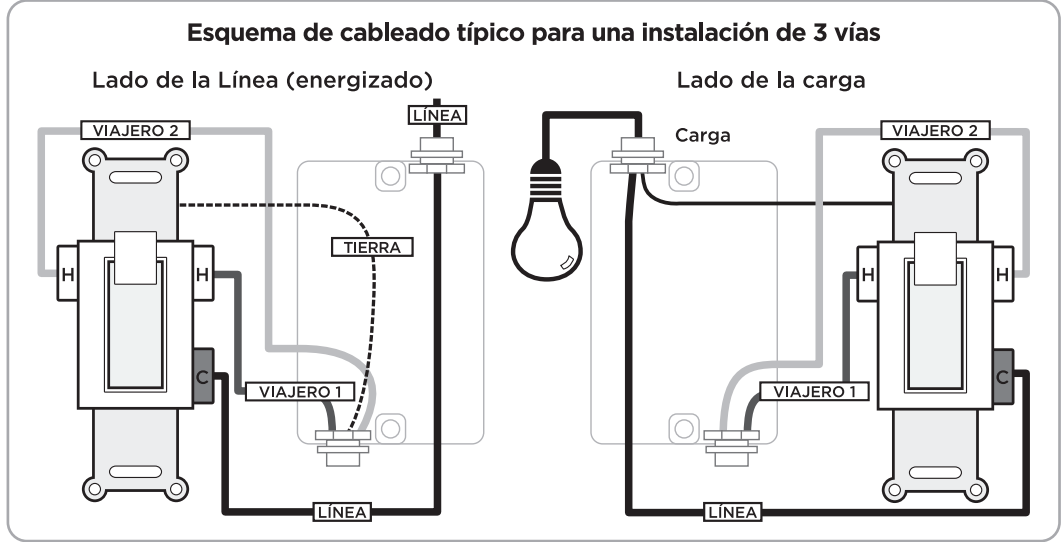


LADO DE LA LÍNEA (DISPOSITIVO WIFI)

1. Desconecte la energía al circuito en el disyuntor o la caja de fusibles.
2. Retire la placa de pared del lado de la línea
3. Retire el interruptor de la caja del interruptor de lado de la línea; NO desconecte los cables
4. Etiquete el cable de la LÍNEA de fuente de energía
5. Etiquete el cable viajero 1 restante; apunte el color de este cable para la instalación del interruptor de 3 vías
6. Etiquete el otro cable viajero 2 restante
7. Desconecte todos los cables del interruptor
8. Conecte el cable verde o pelado al terminal TIERRA
9. Conecte el cable de línea al terminal de LÍNEA o al de CARGA
10. Conecte el cable viajero 1 al otro terminal de LÍNEA o de CARGA
11. Conecte el cable viajero 2 al terminal de VIAJERO
12. Conecte un extremo de un cable de puente al haz de cables neutros usando un conector de cables


CABLEADO DE INTERRUPTOR INDIVIDUAL

REQUISITOS DE CABLEADO
Fije usando los orificios de la caja, pele 5/8 pulg. (16mm) del aislamiento.
UL especifica que el par de apriete para los tornillos es de 12lb-pulg. (14Kgf-cm).

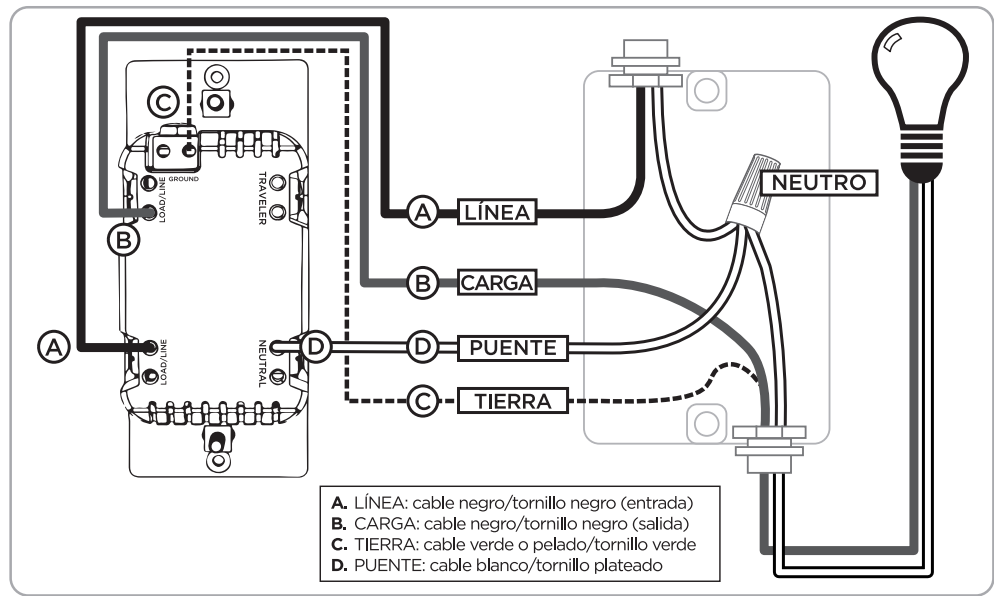


1. Conecte el cable verde o pelado al terminal TIERRA
 2. Conecte el cable negro de la luz al terminal de LÍNEA o al de CARGA
 3. Conecte el cable negro de la fuente de energía (energizado) al otro terminal de LÍNEA o de CARGA
 4. Conecte el cable blanco al terminal NEUTRO, de ser necesario, use un cable de puente
- NOTA:** El terminal de viajero solo se usa para cableado de múltiples interruptores y no se utiliza en un sistema de dos vías (un interruptor y una carga).
5. Fije el dispositivo wifi a la caja del interruptor con los tornillos de montaje provistos; asegúrese de que los cables no estén pellizcados ni aplastados
 6. Instale la placa de pared siguiendo las instrucciones suministradas
 7. La luz LED azul debajo de la paleta destella dos veces por segundo por hasta 10 minutos para indicar que el dispositivo está en modo de emparejamiento

A. LÍNEA: cable negro/tornillo negro (entrada)
B. CARGA: cable negro/tornillo negro (salida)
C. TIERRA: cable verde o pelado/tornillo verde
D. PUENTE: cable blanco/tornillo plateado

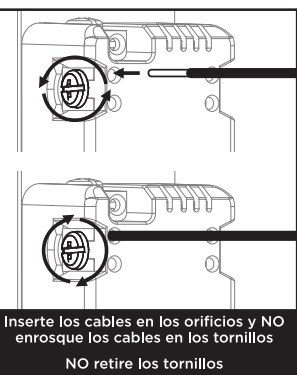

Inserte los cables en los orificios y NO enrosque los cables en los tornillos
NO retire los tornillos

Interruptor wifi en el lado de la línea con interruptor de 3 vías estándar

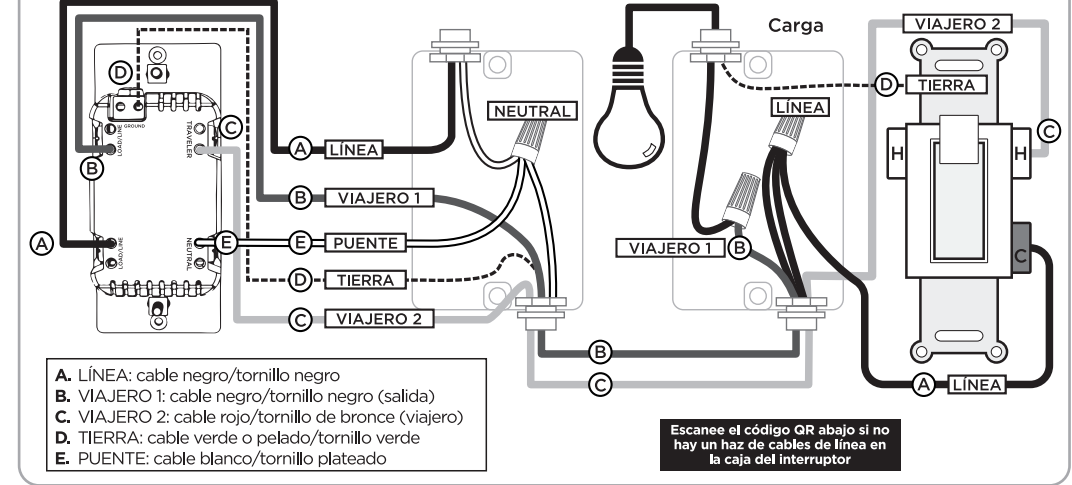

A. LÍNEA: cable negro/tornillo negro
B. VIAJERO 1: cable negro/tornillo negro (salida)
C. VIAJERO 2: cable rojo/tornillo de bronce (viajero)
D. TIERRA: cable verde o pelado/tornillo verde
E. PUENTE: cable blanco/tornillo plateado

Escanee el código QR abajo si no hay un haz de cables de línea en la caja del interruptor

13. Conecte el otro extremo del cable de puente al terminal NEUTRO
14. Fije el dispositivo wifi a la caja del interruptor con tornillos de montaje provistos; asegúrese de que los cables no estén pellizcados ni aplastados
15. Instale la placa de pared
16. La luz LED azul debajo de la paleta destella dos veces por segundo por hasta 10 minutos para indicar que el dispositivo está en modo de emparejamiento

LADO DE LA CARGA (INTERRUPTOR DE 3 VÍAS)

1. Retire la placa de pared del lado de la carga
2. Retire el interruptor de la caja del interruptor de lado de la carga; NO desconecte los cables
3. Etiquete el cable de la CARGA de la luz
4. Etiquete el cable viajero 1: recuerde el color del cable de la instalación del dispositivo wifi

5. Etiquete el cable viajero 2
6. Desconecte todos los cables del interruptor
7. Conecte el cable verde o pelado al terminal TIERRA
8. Conecte el cable de carga al cable viajero 1 usando un conector de cables
9. Conecte el cable viajero 2 al terminal de la LÍNEA (energizado)
10. Conecte un extremo de un cable de puente al haz de cables de línea usando un conector de cables
11. Conecte el otro extremo del cable de puente al terminal COMÚN
12. Fije el interruptor de 3 vías a la caja del interruptor; asegúrese de que los cables no estén pellizcados ni aplastados
13. Instale la placa de pared
14. Aplique la energía en la caja de fusibles o en el disyuntor

Escanee el código para conocer un proceso alternativo de cableado de 3 vías




AVERTISSEMENT — RISQUE D'ÉLECTROCUTION

COUPEZ l'alimentation dans le circuit de dérivation relatif à l'interrupteur et à l'appareil d'éclairage sur le panneau de branchement. Tous les branchements de câblage doivent être effectués HORS TENSION pour éviter de vous blesser et d'endommager l'interrupteur. Ce dispositif est prévu pour une installation conforme au Code national de l'électricité et aux règlements locaux des États-Unis ou au Code canadien de l'électricité et aux règlements locaux du Canada. Si vous n'êtes pas certain(e) de la façon d'effectuer cette installation ou si vous ne vous sentez pas à l'aise pour l'accomplir, veuillez consulter un électricien qualifié.


CHANGER LA PALETTE

1. Soulevez la languette à la base de la palette
2. Poussez les languettes latérales vers l'intérieur d'un côté, puis l'autre, pour déloger la palette et la soulever de l'interrupteur
3. Insérez la languette du bas et les languettes latérales, puis placez la nouvelle palette en place (vous devez entendre un clic)

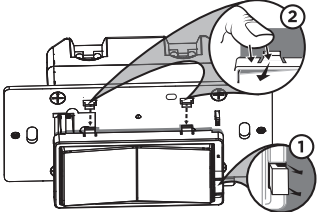


RETIRER L'INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE

1. Éteignez l'alimentation du circuit au disjoncteur ou à la boîte à fusibles
2. Retirez la plaque murale
3. Retirez les vis de montage de l'interrupteur
4. Retirez doucement l'interrupteur de la boîte de jonction - NE PAS débrancher les fils
5. Repérez les fils suivants dans la boîte de jonction :
 - A. Tierra: verde/pelado
 - B. Línea o carga - negro (conectado à l'électricité ou à l'éclairage)
 - C. Línea o carga - negro (conectado à l'électricité ou à l'éclairage)
 - D. Voyageur - rouge/autre (utilisé uniquement dans les installations à 3 voies)
 - E. Neutre - blanc
6. Débranchez les fils de l'Interrupteur existant - étiquetez les fils conformément aux précédents raccords terminaux

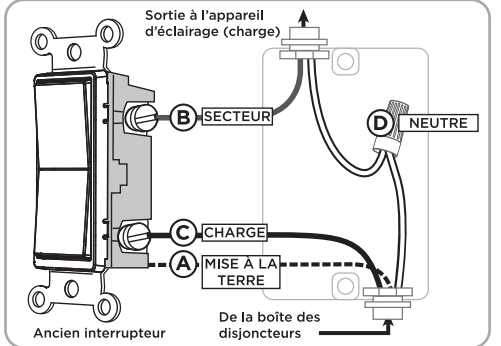

CÂBLAGE AVEC UN SEUL INTERRUPTEUR


EXIGENCES CONCERNANT LE CÂBLAGE
Fixez à l'aide des orifices du boîtier : dénudez l'isolant sur 16mm (5/8po).
UL précise que le couple de serrage des vis est de 14Kgf/cm (12lb/ft po).

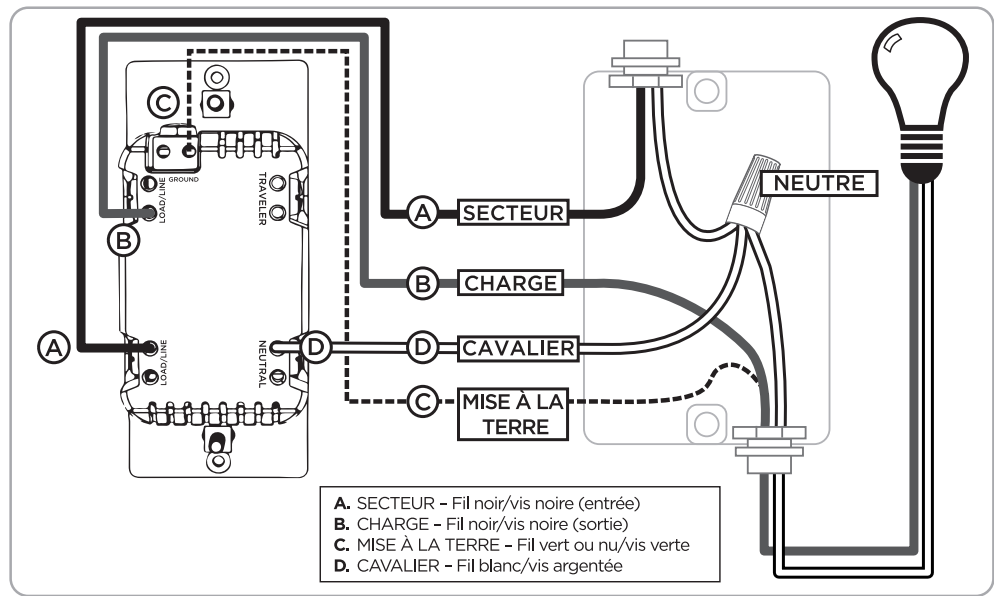

1. Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE
2. Raccordez le fil noir de l'appareil d'éclairage à la borne SECTEUR/CHARGE
3. Raccordez le fil noir de la source d'alimentation (sous tension) à l'autre borne SECTEUR/CHARGE
4. Raccordez le fil blanc à la borne NEUTRE - utilisez un cavalier au besoin

REMARQUE : La borne pendentif est seulement utilisée pour le câblage à plusieurs interrupteurs et non dans un système à deux voies (un interrupteur et une charge).


5. Fixez l'appareil Wi-Fi dans la boîte de jonction avec les vis de montage fournies en veillant à ce que les fils ne soient pas pincés ou écrasés
6. Installer la plaque murale
7. La DEL bleue sous la palette clignote deux fois par secondes pour jusqu'à 10 minutes pour indiquer que l'appareil est en mode d'appariage

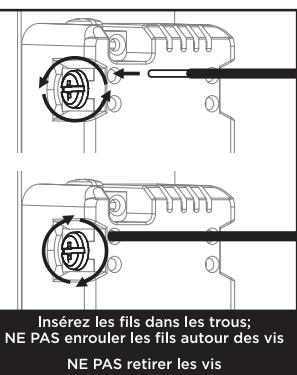

Insérez les fils dans les trous; NE PAS enrouler les fils autour des vis
NE PAS retirer les vis


CÂBLAGE D'INTERRUPTEUR À TROIS VOIES

L'appareil intelligent prend en charge les interrupteurs à trois voies standard pour le contrôle MARCHE/ARRÊT et les interrupteurs complémentaires Enbrighten pour les fonctions intelligentes complètes de tous les emplacements. Vous trouverez ci-dessous les instructions d'installation d'un interrupteur à trois voies standard. Consultez le manuel de l'Interrupteur complémentaire pour les instructions des interrupteurs complémentaires.

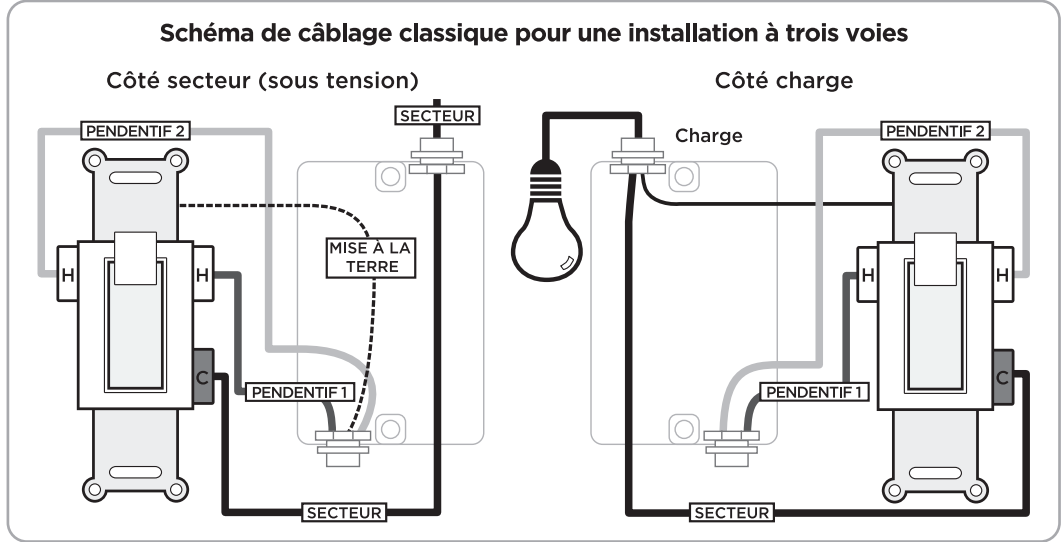

CÔTÉ SECTEUR (APPAREIL WI-FI)

1. Éteignez l'alimentation du circuit au disjoncteur ou à la boîte à fusibles
2. Retirez la plaque murale du côté secteur
3. Retirez l'Interrupteur de la boîte de jonction du côté secteur - NE PAS débrancher les fils
4. Étiquetez le fil de la source d'alimentation SECTEUR
5. Étiquetez l'un des fils restants pendentif 1 - notez la couleur de ce fil pour l'installation de l'Interrupteur à trois voies
6. Étiquetez l'autre fil restant pendentif 2
7. Débranchez tous les fils de l'Interrupteur
8. Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE
9. Raccordez le fil secteur soit à la borne SECTEUR ou CHARGE
10. Raccordez le fil pendentif 1 à l'autre borne SECTEUR ou CHARGE
11. Raccordez le fil pendentif 2 à la borne PENDENTIF
12. Reliez une extrémité d'un cavalier au faisceau de fils neutre à l'aide d'un capuchon de connexion

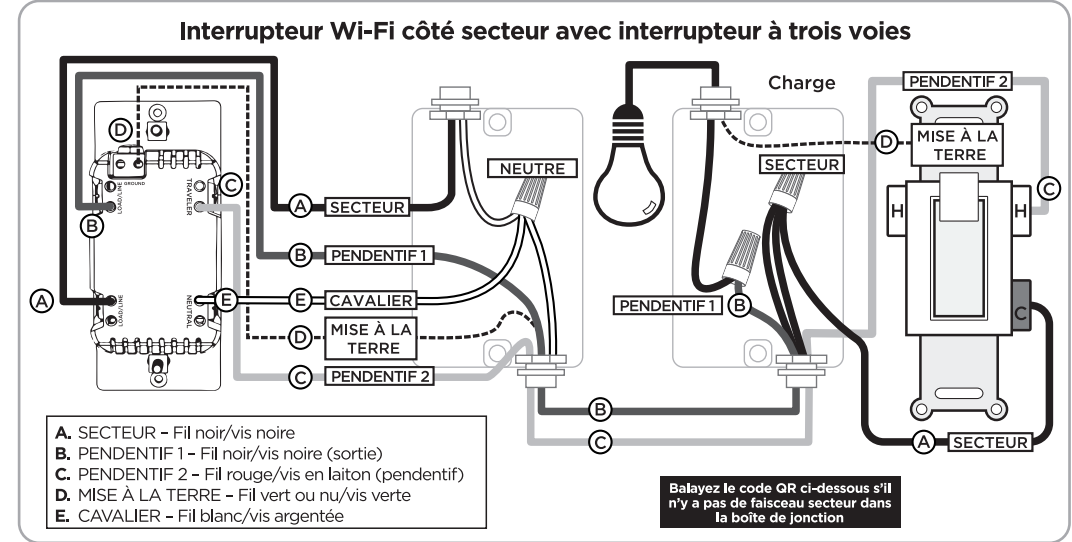

A. SECTEUR - Fil noir/vis noire
B. PENDENTIF 1 - Fil noir/vis noire (sortie)
C. PENDENTIF 2 - Fil rouge/vis en laiton (pendentif)
D. MISE À LA TERRE - Fil vert ou nu/vis verte
E. CAVALIER - Fil blanc/vis argentée

Balayez le code QR ci-dessous s'il n'y a pas de faisceau secteur dans la boîte de jonction

13. Reliez l'autre extrémité du cavalier à la borne NEUTRE
14. Fixez l'appareil Wi-Fi dans la boîte de jonction avec les vis de montage fournies en veillant à ce que les fils ne soient pas pincés ou écrasés
15. Installez la plaque murale
16. La DEL bleue sous la palette clignote deux fois par secondes pour jusqu'à 10 minutes pour indiquer que l'appareil est en mode d'appariage

CÔTÉ CHARGE (INTERRUPTEUR À TROIS VOIES)

1. Retirez la plaque murale du côté charge
2. Retirez l'Interrupteur de la boîte de jonction du côté charge - NE PAS débrancher les fils
3. Étiquetez le fil du côté de l'appareil d'éclairage CHARGE
4. Étiquetez le fil pendentif 1 - voyez la couleur du fil de l'installation de l'appareil Wi-Fi

5. Étiquetez le fil pendentif 2
6. Débranchez tous les fils de l'Interrupteur
7. Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE
8. Reliez le fil de charge au fil pendentif 1 à l'aide d'un capuchon de connexion
9. Reliez le fil pendentif 2 à la borne SECTEUR (sous tension)
10. Reliez une extrémité d'un cavalier au faisceau de fils secteur à l'aide d'un capuchon de connexion
11. Reliez l'autre extrémité du cavalier à la borne COMMUNE
12. Fixez l'Interrupteur à trois voies dans la boîte de jonction en veillant à ce que les fils ne soient pas pincés ou écrasés
13. Installez la plaque murale
14. Allumez l'alimentation de la boîte à fusibles ou du disjoncteur

Balayez le code pour voir un autre processus de câblage à trois voies

