


CHANGE PADDLE

This step is optional. Before installation, you may want to change the paddle to match your wallplate or décor.

- Lift the air gap tab at the base of the paddle
- Push the side tabs in on one side followed by the other to release paddle and lift it from the switch
- Insert the air gap and side tabs and snap the new paddle into place

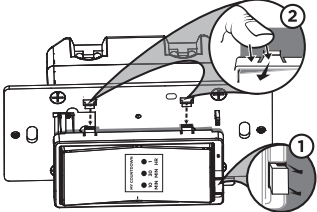


REMOVE SINGLE-POLE SWITCH

- Shut off power to the circuit at the circuit breaker or fuse box

IMPORTANT! Verify power to switch box is OFF before continuing.

- Remove wallplate
- Remove the switch mounting screws
- Carefully remove the switch from the switch box – DO NOT disconnect the wires
- Identify the following wires in the switch box:
 - A. Ground – Green/bare
 - B. Line (hot) – Black (connected to power)
 - C. Load – Black (connected to lighting)
 - D. Neutral – White


- Disconnect the wires from the existing switch – label wires according to the previous terminal connections

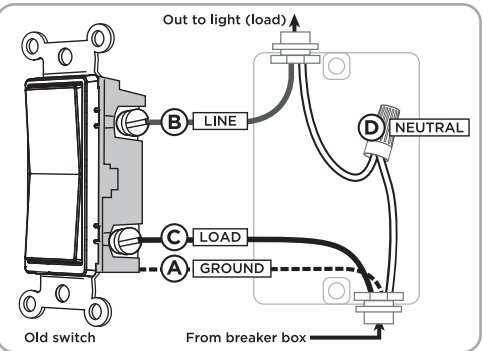

Wi-Fi

In-Wall Countdown Smart Switch

matter

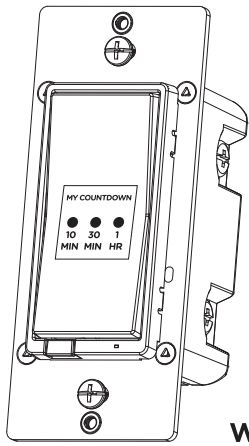

80976
WFN4009M

Thank you for your purchase!



Instructions made easy

Read instructions or watch easy-to-follow video.




Register your product

Receive exclusive deals and register your product.

Scan code or visit byjasco.com/80976i.

Scan code or visit byjasco.com/deals.

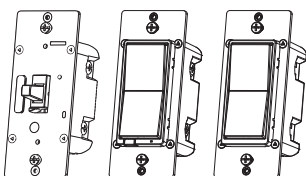

For more Enbrighten VIBE products and accessories, visit us at enbrightenme.com



Like our product?

Leave a review on your favorite retailer website or amazon.com.



Having Problems?

Let us know how we can help. Call **1-800-225-0653**, M-F.

INSTALL THE APP

Remotely operate your smart switch with the easy-to-use Enbrighten app. Follow the available instructions and resources to set up your smart device.

1

Download the app

Scan the QR code or search Enbrighten on the Apple App Store or on Google Play

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2

Setup and installation

Create an account in the Enbrighten app

3

Setup and installation

Wire the smart switch following the provided instructions

Add devices, control the smart switch from anywhere and create schedules

4

Voice control

Voice control works with Amazon Alexa or Google Assistant

Select "Support" in the Enbrighten app or follow the steps in the Amazon Alexa or Google Home app to connect your Enbrighten account.

NOTE: If the LED is not flashing, ensure the air gap switch is flush with the paddle. Press the programming button for five seconds to reset device and start the pairing process. If the LED is still not flashing, turn off power at the circuit breaker or fuse box, remove switch and check wire connectors.

SPECIFICATIONS — IMPORTANT!


WFN4009M
125VAC, 60Hz
Resistive load: 15A
Signal (frequency): 2.4GHz
Incandescent load: 1250W
Motor load: 1/2HP
Resistive load: 1875W
Charge: 1250W (incandescent)
Operating temperature range: 32-104°F (0-40° C)
Type enclosure, independently mounted (vertical position only), operating control: type I/B action, pollution degree (2), impulse voltage (2500V), software class A
For indoor use only
Specifications subject to change without notice due to continuing product improvement

FEATURES

IMPORTANT! The fixture controlled by the smart switch must not exceed maximum electrical ratings.

Get to you know your smart switch

- Turn ON/OFF manually or through the Enbrighten app
- Compatible with Amazon Alexa, Google Home and Apple HomeKit
- Countdown button – 10 minutes, 30 minutes or 1 hour
- Auto-detect line/load terminals
- May be used in single-pole installation or 3-way wiring configurations
- Compatible with all LED, CFL, incandescent and halogen lights
- Interchangeable paddle
- Uses a standard, rocker-style wallplate for single-gang installations (wallplate not included)
- Screw terminal installation – requires wiring connections for line (hot), load, neutral and ground. Traveler wire required for 3-way installation

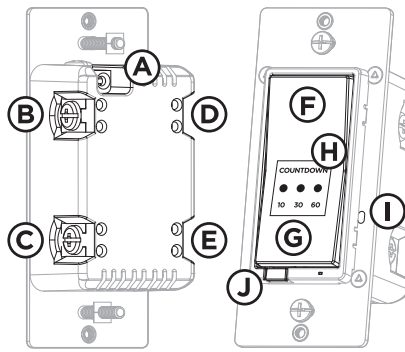

- A. Ground (green/bare)
- B. Line or load (black)
- C. Line or load (black)
- D. Traveler (red/other)
- E. Neutral (white)
- F. Top rocker – press to turn ON light
- G. Bottom rocker – press to turn OFF light
- H. Countdown button
- I. Programming button
- J. Air gap switch – pull to remove power to load

ADD-ON SWITCH COMPATIBLE

Enbrighten add-on switches support the same features as the Wi-Fi device, such as single-, double- and triple-tap functions, from all switch locations. It also allows operation from up to five locations and provides a uniform appearance.

Visit byjasco.com to purchase add-on switches.

Add-on switch configuration

Wi-Fi devices are set to operate with standard 3-way switches by default. If installing this add-on switch with a Wi-Fi device, 3-way configuration must be changed in the app.

- Open the device screen in the app
- Tap "settings"
- Press "3-way configuration"
- Select "add-on switch"
- Press "confirm"

Pairing to Matter-certified controller

- Open the Enbrighten or other Matter-certified app.
- Press the programming button for approximately 5 seconds until the LED flashes.
- Access the add devices screen in the app.
- Scan the QR code on the smart device or packaging.



All brand names shown are trademarks of their respective owners. This store is a service of Google LLC, Amazon, Google Play and Google Home are trademarks of Google LLC, Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

MADE IN VIETNAM
Distributed by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114. This Jasco product has a 5-year limited warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details. Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-225-0653, M-F.

PATENTS/PATENTS PENDING [WWW.BYJASCO.COM/PATENTS](https://www.byjasco.com/patents)

©JASCO 2025 | WFN4009M | 80976 | 03/24/25 V1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – IMPORTANT!

WFN4009M
125 V.c.a., 60 Hz
Charge résistive : 15 A
Signal (fréquence) : 2,4 GHz
Charge d'appareils à incandescence : 1 250 W
Charge du moteur : 1/2 HP
Charge résistive : 1 875 W
Charge : 1 250 W (incandescence)
Plage de températures de fonctionnement : De 32 à 104 °F (de 0 à 40 °C)
Boîtier de type montage indépendant (position verticale uniquement), commande de fonctionnement : action de type I/B, degré de pollution (2), tension d'impulsion (2500V), classe de logiciel A
Utilisation intérieure uniquement
En raison d'améliorations continues du produit, les spécifications peuvent faire l'objet de changements sans préavis.


CARACTÉRISTIQUES

IMPORTANT! Le dispositif d'éclairage commandé par l'interrupteur intelligent ne doit pas dépasser les caractéristiques électriques maximales.

Familiarisez-vous avec l'utilisation de votre interrupteur intelligent

- Allumez ou éteignez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT manuellement ou avec l'application Enbrighten
- Compatible avec Amazon Alexa, Google Home et Apple HomeKit
- Bouton de compte à rebours – 10 minutes, 30 minutes ou 1 heure
- Borne de secteur/charge à détection automatique
- Peut être utilisé en installation unipolaire ou avec une configuration de câblage à trois voies
- Compatible avec toutes les ampoules à DEL, fluocompactes, à incandescence et à halogène
- PaLETTE interchangeable
- Se fixe sur une plaque murale à bascule standard pour des installations à compartiment unique (plaque murale non incluse)
- Borne à vis – Nécessite des raccordements de câblage pour le fil sous tension, le fil de la charge, le fil neutre et le fil de mise à la terre. Un fil pendentif est requis pour une installation à trois voies

- A. Terre (fil vert/fil nu)
- B. Secteur ou charge (noir)
- C. Secteur ou charge (noir)
- D. Pendentif (fil rouge/autre couleur)
- E. Neutre (blanc)
- F. Partie supérieure de l'interrupteur basculant – appuyez pour allumer la lumière
- G. Partie inférieure de l'interrupteur basculant – appuyez pour éteindre la lumière
- H. Bouton de compte à rebours
- I. Bouton de programmation
- J. Interrupteur à entrefer – tirez pour couper l'alimentation de la charge

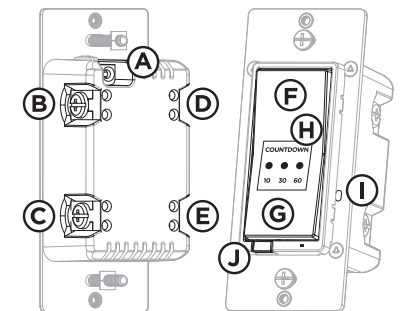

COMPATIBLE AVEC LES INTERRUPTEURS COMPLÉMENTAIRES

Les interrupteurs complémentaires Enbrighten prennent en charge les mêmes caractéristiques que le dispositif Wi-Fi, comme les fonctions à simple, double et triple touché, de tous les emplacements des interrupteurs. Ils peuvent également être posés jusqu'à cinq emplacements différents et ont une apparence harmonisée.

Visitez byjasco.com pour acheter des interrupteurs complémentaires.

Configuration de l'interrupteur complémentaire

Les appareils Wi-Fi sont configurés pour fonctionner avec des interrupteurs à trois voies standard. Si vous installez ce commutateur complémentaire avec un appareil Wi-Fi, vous devez modifier la configuration à trois voies dans l'application.

- Ouvrez l'écran de l'appareil dans l'application.
- Appuyez sur « Settings » (paramètres).
- Appuyez sur « 3-way configuration » (configuration à trois voies).
- Sélectionnez « add-on switch » (interrupteur complémentaire).
- Appuyez sur « Confirm » (confirmer).

Couplage avec un contrôleur certifié Matter

- Ouvrez la série Enbrighten ou une autre application certifiée Matter.
- Appuyez sur le bouton de programmation pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le voyant à DEL clignote.
- Accédez à l'écran d'ajout d'appareils dans l'application.
- Scannez le code QR sur l'appareil intelligent ou l'emballage.



Tous les noms de marque sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. App Store est une marque de service d'Apple Inc., Google, Google Play et Google Home sont des marques de commerce de Google LLC, Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.

FABRIQUÉ EN VIETNAM
Distribué par Jasco Products Company LLC, 10 East Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114. Ce produit Jasco a une garantie limitée de 5 ans. Visitez le site www.byjasco.com pour obtenir des détails sur la garantie. Des questions? Contactez notre service à la clientèle aux États-Unis au 1 800 225-0653, du lundi au vendredi.

BREVETS/BREVETS EN INSTANCE [WWW.BYJASCO.COM/PATENTS](https://www.byjasco.com/patents)


©JASCO 2025 | WFN4009M | 80976 | 03/24/25 V1

SINGLE-SWITCH WIRING

WIRING REQUIREMENTS

Attach using the enclosure's holes, strip insulation 5/8-in. (16mm).

UL specifies the tightening torque for the screws is 12lb•in (14Kgf•cm).

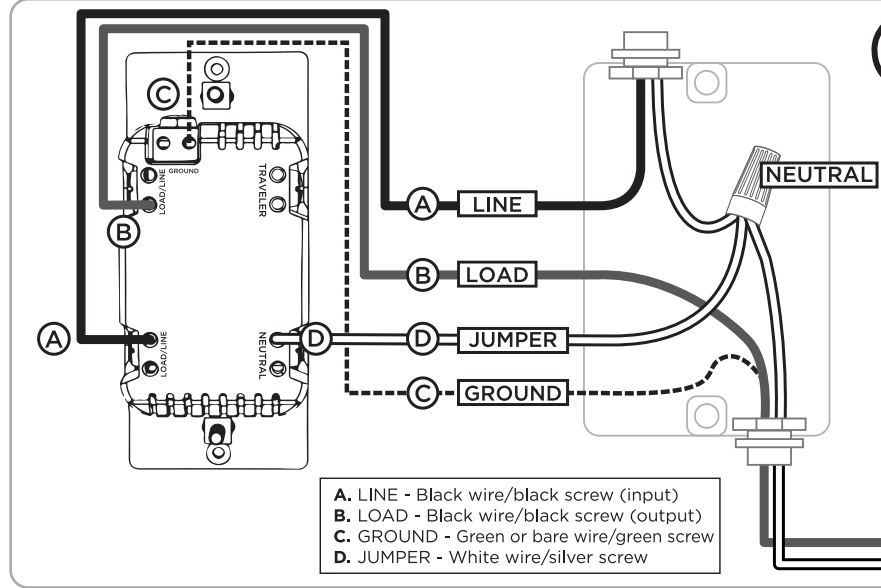


- Connect green/bare wire to the GROUND terminal
- Connect the black wire from the light to either LINE/LOAD terminal
- Connect the black wire from the power source (hot) to the other LINE/LOAD terminal
- Connect the white wire to the NEUTRAL terminal – use jumper if necessary

NOTE: The traveler terminal is only used for multi-switch wiring and is not used in a two-way system (one switch and one load).

- Secure the Wi-Fi device into the switch box with the provided mounting screws – ensure wires are not pinched or crushed
- Install the wallplate
- The blue LED under the paddle flashes twice per second for up to 10 minutes to indicate the device is in pairing mode

- A. LINE - Black wire/black screw (input)
- B. LOAD - Black wire/black screw (output)
- C. GROUND - Green or bare wire/green screw
- D. JUMPER - White wire/silver screw

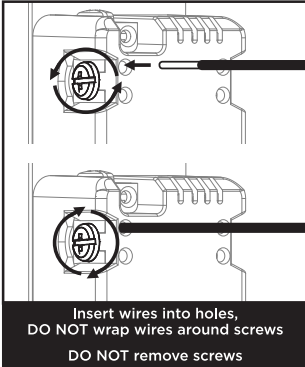


Insert wires into holes, DO NOT wrap wires around screws
DO NOT remove screws

3-WAY SWITCH WIRING

The smart device supports standard 3-way switches for ON/OFF control and Enbrighten add-on switches for full smart functions from all locations. Below are instructions for installing a standard 3-way switch. See the add-on switch manual for add-on switch installation instructions.


Typical wiring schematic for 3-way installation

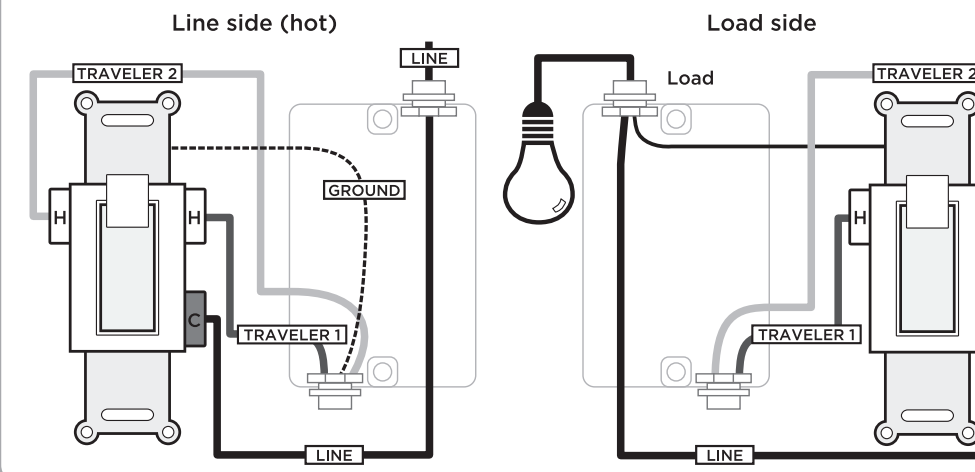

LINE SIDE (WI-FI DEVICE)

- Shut off power to the circuit at the circuit breaker or fuse box
- Remove line side wallplate
- Remove switch from line side switch box – DO NOT disconnect wires
- Label wire from the power source LINE
- Label one remaining wire traveler 1 – note the color of this wire for installation of the 3-way switch
- Label the other remaining wire traveler 2
- Disconnect all wires from the switch
- Connect green/bare wire to the GROUND terminal
- Connect the line wire to either LINE/LOAD terminal
- Connect the traveler 1 wire to the other LINE/LOAD terminal
- Connect the traveler 2 wire to the TRAVELER terminal
- Connect one end of a jumper to the bundle of neutral wires using a wire nut

Wi-Fi switch on line side with standard 3-way switch

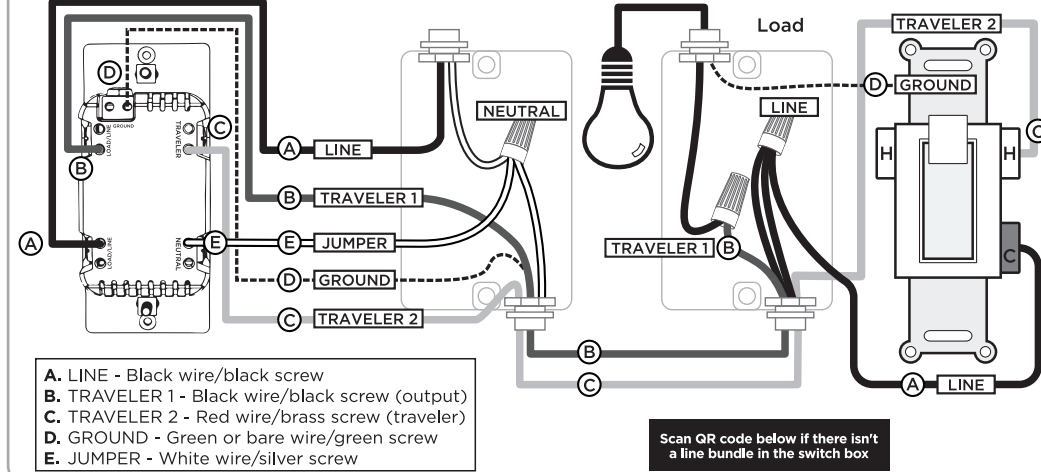

- Connect the other end of the jumper to the NEUTRAL terminal
- Secure the Wi-Fi device into the switch box with the provided mounting screws – ensure wires are not pinched or crushed
- Install the wallplate
- The blue LED under the paddle flashes twice per second for up to 10 minutes to indicate the device is in pairing mode

LOAD SIDE (3-WAY SWITCH)

- Remove load side wallplate
- Remove switch from load side switch box – DO NOT disconnect wires
- Label wire from the light LOAD
- Label traveler 1 wire – recall the wire color from the Wi-Fi device installation

- Label traveler 2 wire
- Disconnect all wires from the switch
- Connect green/bare wire to the GROUND terminal
- Connect the load wire to the traveler 1 wire using a wire nut
- Connect traveler 2 to the LINE (hot) terminal
- Connect one end of a jumper to the bundle of line wires using a wire nut
- Connect the other end of the jumper to the COMMON terminal
- Secure the 3-way switch into the switch box – ensure wires are not pinched or crushed
- Install the wallplate
- Apply power to the fuse box or circuit breaker

Scan code for alternate 3-way wiring process



ESPECIFICACIONES — ¡IMPORTANTE!


WFN4009M
125 VAC 60 Hz
Carga resistiva: 15 A
Señal (frecuencia): 2.4 GHz
Carga incandescente: 1250 W
Carga del motor: 1/2 HP
Carga resistiva: 1875W
Carga: 1250W (incandescente)
Rango de temperatura de funcionamiento: 0-40° C
Envoltorio tipo, montaje independiente (solo posición vertical), control de funcionamiento; acción tipo I/B.
Grado de contaminación (2), tensión de impulso (2500V), clase de software A
Solo para uso en interiores
Especificaciones sujetas a cambio sin aviso debido a mejoras continuas del producto

CARACTERÍSTICAS

¡IMPORTANTE! El artefacto controlado por el interruptor inteligente no debe exceder las clasificaciones eléctricas máximas.

Conozca su interruptor inteligente

- Encender/Apagar manualmente o a través de la aplicación Enbrighten
- Compatible con Amazon Alexa, Google Home y Apple HomeKit
- Botón de cuenta regresiva: 10 minutos, 30 minutos o 1 hora
- Detección automática de terminales de línea/carga
- Se puede utilizar en instalaciones unipolares o en configuraciones de cableado de 3 vías.
- Compatible con todas las luces LED, CFL, incandescentes y halógenas.
- Paleta del interruptor intercambiable
- Utiliza una placa de pared estándar estilo balancín para instalaciones de una sola unidad (placa de pared no incluida)
- Instalación de terminal de tornillo: requiere conexiones de cableado para línea (fase), carga, neutro y tierra. Se requiere cable viajero para la instalación de 3 vías

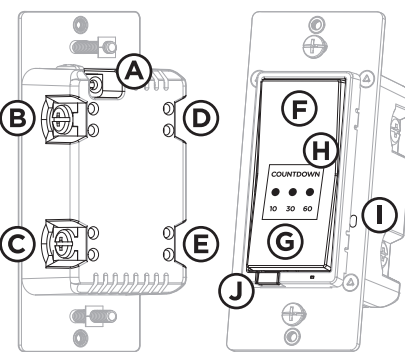

- A. Tierra (verde/pelado)
- B. Línea o carga (negra)
- C. Línea o carga (negra)
- D. Viajero (rojo/otro)
- E. Neutro (blanco)
- F. Balancín superior: presione para encender la luz
- G. Balancín inferior: presione para apagar la luz
- H. Botón de cuenta regresiva
- I. Botón de programación
- J. Interruptor de entrehierro: tire para quitar la alimentación a la carga

WARNING/ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT

RISK OF FIRE
RISQUE D'INCENDIE
RISK OF ELECTRICAL SHOCK
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
CONTROLLING APPLIANCES
USE THIS SWITCH FOR LIGHTS AND INTENDED TO ONLY BE USED WITH COPPER WIRE
• USE HAWG OR LARGER WIRES SUITABLE FOR AT LEAST 90°C FOR SUPPLYING LINE (HOT), LOAD, NEUTRAL AND TRAVELER CONNECTIONS
• DO NOT EXCEED RATINGS
• DO NOT USE TO CONTROL ANY DEVICE WHERE UNINTENDED OPERATION COULD CAUSE UNSAFE CONDITIONS (HEAT LAMP, SUN LAMP, ETC.)
• NOT FOR USE WITH MEDICAL OR LIFE-SUPPORT EQUIPMENT
• FOR INDOOR USE ONLY

RIESGO DE INCENDIO
RISQUE DE DISCARGIA ELÉCTRICA
RISQUE DE QUEMADURAS
CONTROL DE DISPOSITIVOS
ESTÉ INTERSUSCEPTO A LOS DAÑOS Y PREVISTO PARA USARSE EXCLUSIVAMENTE CON
• CABLE DE COBRE
• USE CABLES HAWG O MÁS GRANDES PARA 90°C, COMO MÍNIMO PARA PROPORCIONAR CONEXIONES DE LÍNEA (ENERGIZADA), CARGA, NEUTRO, A TIERRA Y VIAJERO
• NO SOBREPASE LOS VALORES NOMINALES
• NO USE PARA CONTROLAR DISPOSITIVOS EN LOS QUE LA OPERACIÓN IMPREVISTA PUEDA PROVOCAR CONDICIONES POCO SEGURAS (LAMPARA DE CALOR, LAMPARA SOLAR, ETC.)
• NO SE DEBE USAR CON EQUIPAMIENTO MÉDICO O DE SOPORTE VITAL
• PARA USO EXCLUSIVO EN INTERIORES

RISQUE D'INCENDIE
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
RISQUE DE BRÛLURES
DESPOSITIFS DE COMMANDE
CE INTERRUPTEUR EST CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT AVEC DU FIL EN CUIVRE
• UTILISEZ DES FILS HAWG OU PLUS GROSSEMENT À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DE CE PRODUIT Y NO SE EXTENDE À D'AUTRES CONJONCTEURS OU IDENTIFIÉS À D'AUTRES PRODUITS QUE CE PRODUIT. CETTE GARANTIE SE SUBSTITUE À TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LAS LIMITACIONES ANTERIORES PUEDE NO APLICARSE A USTED. ESTA GARANTÍA LA OTORGA DERECHOS ESPECÍFICOS Y POSIBILITAMENTE TIENE DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR DE UN ESTADO A OTRO. COMUNÍQUESE CON NUESTRO SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR CON SEDE EN EU, U.S. AL 1-800-225-0653 O EN LUNES A VIERNES O [WWW.BYJASCO.COM](https://www.byjasco.com) SI LA UNIDAD RESULTA DEFECTUOSA DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA.

WARRANTY/GARANTÍA/GARANTIE

Jasco Products Company warrants this product to be free from manufacturing defects for five years from the original date of consumer purchase. This warranty is limited to the repair or replacement of this product only and does not extend to consequential or incidental damage to other products that may be used with this product. This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damage, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights, you may also have other rights which vary from state to state. Please contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-225-0653 M-F or www.byjasco.com if the unit should prove defective within the warranty period.

Jasco Products Company garantiza que este producto estará libre de defectos de fabricación durante cinco años a partir de la fecha de compra original del consumidor. Esta garantía se limita a la reparación o el reemplazo solo de este producto y no se extiende a daños consecuentes o incidentales a otros productos que puedan usarse con este producto. Esta garantía se sustituye a todas las demás garantías expresas o implícitas. Algunos estados no permiten limitaciones a la duración de una garantía implícita ni permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos específicos y posiblemente tiene otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Comuníquese con nuestro Servicio de atención al consumidor con sede en EU, U.S. al 1-800-225-0653 o los lunes a viernes o www.byjasco.com si la unidad resulta defectuosa dentro del periodo de garantía.

Jasco Products Company garantit que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication pour cinq ans à compter de la date de l'achat original par l'acheteur. Cette garantie se limite exclusivement à la réparation ou au remplacement de ce produit et n'est pas applicable aux dommages indirects ou accessoires survenus sur d'autres produits utilisés avec ce produit. Cette garantie se substitue à toute autre garantie expresse ou implicite. Certains états ne permettent pas de restrictions quant à la durée d'une garantie implicite ou permettent l'exclusion ou la limitation des dommages indirects et accessoires. Il se peut, par conséquent, que cette garantie ne s'applique pas dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques précis, vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre. Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle aux États-Unis au 1 800 225-0653 ou sur www.byjasco.com si l'appareil s'avère défectueux pendant la période de garantie.

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR AUXILIAR

Los interruptores auxiliares Enbrighten son compatibles con las mismas características que el dispositivo wi-fi, como funciones de una pulsación, dos pulsaciones o tres pulsaciones, desde todas las ubicaciones de interruptores. También permite la operación desde hasta cinco ubicaciones y ofrece una apariencia uniforme.

Visite byjasco.com para comprar interruptores auxiliares.

Configuración del interruptor complementario

Los dispositivos Wi-Fi están configurados para funcionar con interruptores estándar de 3 vías de forma predeterminada. Si instala este interruptor adicional con un dispositivo wi-fi, se debe cambiar la configuración de 3 vías en la aplicación.

- Abra la pantalla del dispositivo en la aplicación
- Toque "configuración"
- Pulse "Configuración de 3 vías"
- Seleccione "interruptor auxiliar"
- Pulse "confirmar"

Emparejamiento con un controlador certificado por Matter

- Abra Enbrighten u otra aplicación certificada por Matter.
- Presione el botón de programación durante aproximadamente 5 segundos hasta que el LED parpadee.
- Acceda a la pantalla para agregar dispositivos en la aplicación.
- Escanee el código QR en el dispositivo inteligente o en el paquete.




Wi-Fi

En pared
cuenta atrás

Inteligente
Interruptor



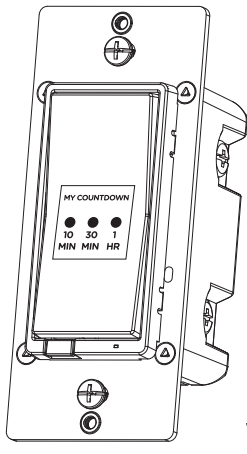



Instrucciones
fáciles

Lea las instrucciones
o mire el video con el
paso a paso.




Registre su
producto

Reciba ofertas
exclusivas y registre
su producto.

Escanee el código o visite
byjasco.com/80976i.

Escanee el código o visite
byjasco.com/deals.

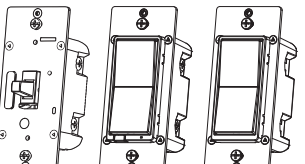



¿Le gusta nuestro producto?

Deje una reseña en el sitio web de
su comercio favorito o en
amazon.com.



¿Tiene algún problema?

Díganos cómo podemos ayudar.
Llama al 1-800-225-0653, de lunes a
viernes.

Para conocer más productos y
accesorios Enbrighten VIBE, visítenos
en **enbrightenne.com**

1

Descargue la app




Escanee el código QR de arriba o
busque Enbrighten en el Apple App
Store o en Google Play



2


Instalación y configuración



Cree una cuenta en
la app Enbrighten

3

Instalación y configuración

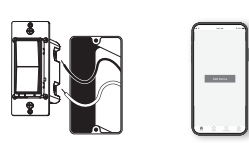

Conecte el atenuador Agregue dispositivos,
inteligente siguiendo: controle el atenuador
las instrucciones proporcionadas inteligente desde
cualquier lugar y cree horarios

4

Control por voz



compatible con alexa
funciona con Google Home

Seleccione "Support" en la aplicación
Enbrighten o siga los pasos en la aplicación
Amazon Alexa o Google Home para conectar su
cuenta Enbrighten

NOTA: Si la luz LED no destella, asegúrese de que el interruptor del espacio de aire esté al ras con la paleta. Presione el
botón de programación durante cinco segundos para restablecer el dispositivo y comenzar el proceso de
emparejamiento. Si la luz LED todavía no destella, desconecte la energía en el disyuntor o la caja de fusibles, retire el
interruptor y compruebe las conexiones de los cables.




Wi-Fi

Interruptor mural
inteligent avec

compte
à rebours



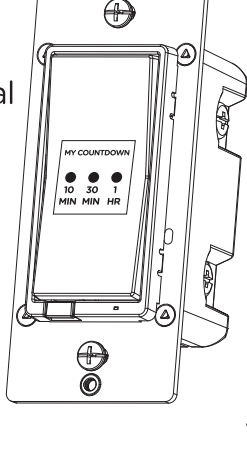



Instrucciones
simplificadas

Líse las instrucciones
o regárdela la vídeo
facile à comprendre.




Enregistrer
votre produit

Recevez des offres
exclusives et enregistrez
votre produit.

Balayez le code ou visitez
byjasco.com/80976i.

Balayez le code ou visitez
byjasco.com/deals.

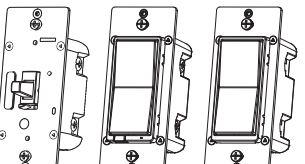



Notre produit vous plaît?

Laissez-nous un avis sur le site de
votre détaillant préféré ou sur
amazon.com.



Vous éprouvez des problèmes?

Dites-nous ce que nous pouvons faire
pour vous aider.
Composez le 1-800-225-0653, du
lundi au vendredi.

Consultez le site **enbrightenne.com** pour
découvrir plus de produits et d'accessoires
Enbrighten VIBE.

1

Télécharger l'application




Balayez le code QR ci-dessus ou
cherchez Enbrighten dans l'App Store
d'Apple ou sur Google Play



2


Configuration et installation



Créez un compte dans
l'application Enbrighten

3

Configuration et installation

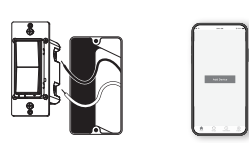

Branchez les fils du
gradateur intelligent
en suivant les
instructions fournies

Ajoutez des dispositifs,
contrôlez le gradateur
intelligent de n'importe
où et programmez des
heures

4

Commande vocale



fonctionne avec alexa
fonctionne avec Google Home

Sélectionnez "Support" dans l'application
Enbrighten ou suivez les étapes de
l'application Amazon Alexa ou Google Home
pour connecter votre compte Enbrighten

REMARQUE : Si la DEL ne clignote pas, assurez-vous que l'interrupteur à enferrer se à niveau avec la palette. Appuyez
sur le bouton de programmation pendant cinq secondes pour réinitialiser le dispositif et commencer le processus
d'appariement. Si la DEL ne clignote toujours pas, désignez l'alimentation au disjoncteur ou à la boîte à fusibles, retirez
l'interrupteur et vérifiez le branchement des fils.

CABLEADO DE DESCARGA ELÉCTRICA

DESCONECTE la electricidad al circuito derivado para el interruptor y la lámpara en el tablero de servicio. Todas las
conexiones de los cables deben hacerse con la electricidad DESCONECTADA para evitar lesiones personales o daños al
interruptor. Este dispositivo está diseñado para instalarse de acuerdo con el National Electric Code y las
reglamentaciones locales en Estados Unidos o el Canadian Electrical Code y las reglamentaciones locales de Canadá. Si
no está seguro o no se siente capacitado para realizar esta instalación, consulte a un electricista habilitado.


CAMBIE LA PALETA

Este paso es opcional. Antes de la instalación,
es recomendable que cambie la paleta para
que coincida con la placa de pared o la
decoración.

1. Levante la lengüeta en la base de la paleta

2. Presione las lengüetas en un lado y luego
del otro para soltar la paleta y levantarla del
interruptor

3. Inserte el espacio de aire y las lengüetas
laterales y coloque a presión la nueva
paleta

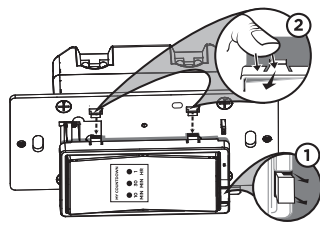

RETIRE EL INTERRUPTOR UNIPOLAR

1. Desconecte la
energía al circuito
en el disyuntor o la
caja de fusibles

2. Retire la placa de
pared

3. Retire los tornillos
de montaje del
interruptor


4. Retire con
cuidado el
interruptor de la
caja del
interruptor. NO
desconecte los cables.

5. Identifique los siguientes cables en la caja del interruptor:
A. Tierra: verde/pelado
B. Línea (energizado): negro (conectado a la alimentación)
C. Carga: negro (conectado a la iluminación)
D. Neutro: blanco

6. Desconecte los cables del interruptor existente. Etiquete los cables de acuerdo
con las conexiones de los terminales anteriores.

Important!

Verifique que la
alimentación a la
caja del interruptor
esté en OFF
(APAGADO) antes
de continuar.

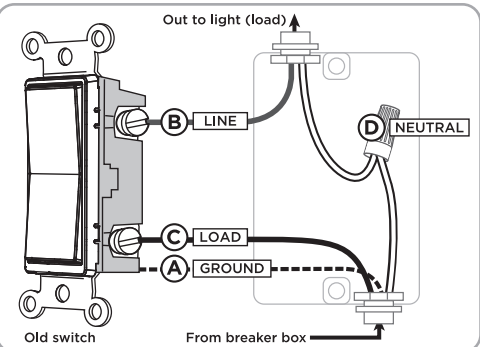


CABLEADO DEL INTERRUPTOR DE TRES VÍAS

El dispositivo inteligente es compatible con interruptores de 3 vías para el control de encendido y apagado, y de interruptores auxiliares Enbrighten para ofrecer la totalidad de las funciones inteligentes desde todas las ubicaciones. Las siguientes son
instrucciones para la instalación de un interruptor de 3 direcciones estándar. Consulte el manual de interruptores auxiliares para ver las instrucciones de instalación de esos interruptores.

Esquema de cableado típico para una instalación de 3 vías

Lado de la Línea (energizado)

Lado de la carga

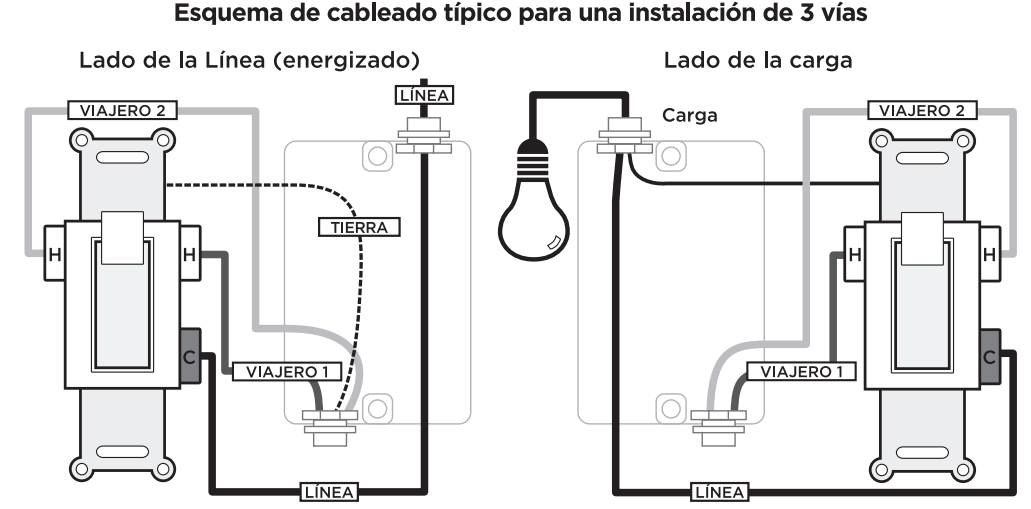

LADO DE LA LÍNEA (DISPOSITIVO WIFI)

1. Desconecte la energía al circuito en el disyuntor o la caja de fusibles.

2. Retire la placa de pared del lado de la línea

3. Retire el interruptor de la caja del interruptor de lado de la línea; NO
desconecte los cables

4. Etiquete el cable de la LÍNEA de fuente de energía

5. Etiquete el cable viajero 1 restante: apunte el color de este cable para la
instalación del interruptor de 3 vías

6. Etiquete el otro cable viajero 2 restante

7. Desconecte todos los cables del interruptor

8. Conecte el cable verde o pelado al terminal TIERRA

9. Conecte el cable de línea al terminal de LÍNEA o al de CARGA


10. Conecte el cable viajero 1 al otro terminal de LÍNEA o de CARGA

11. Conecte el cable viajero 2 al terminal de VIAJERO


12. Conecte un extremo de un cable de puente al haz de cables neutros usando
un conector de cables

REQUISITOS DE CABLEADO

Fije usando los orificios de la caja, pele 5/8 pulg. (16mm) del aislamiento.
UL especifica que el par de apriete para los tornillos es de 12lb-ft-pulg. (14Kgf-cm).

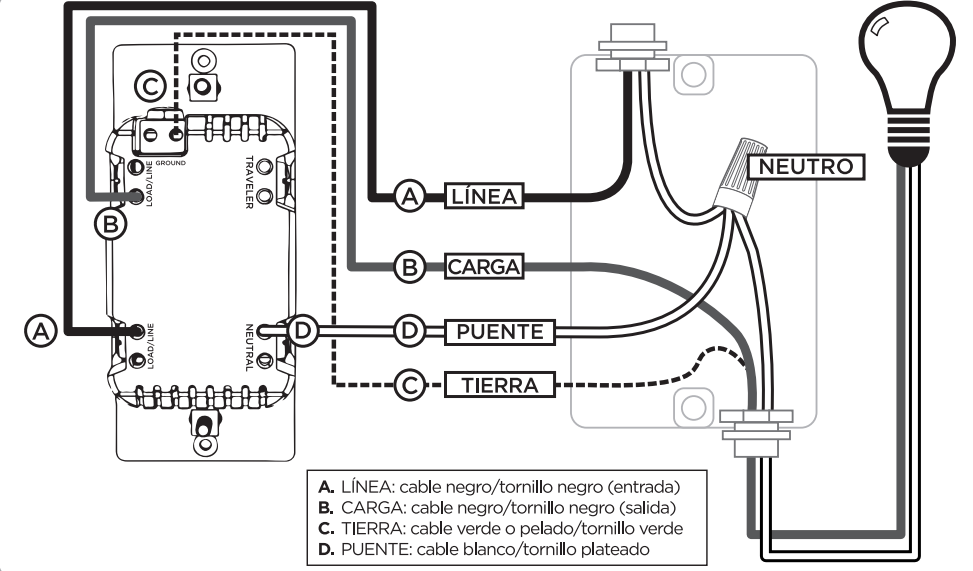

A. LÍNEA: cable negro/tornillo negro (entrada)
B. CARGA: cable negro/tornillo negro (salida)
C. TIERRA: cable verde o pelado/tornillo verde
D. PUENTE: cable blanco/tornillo plateado

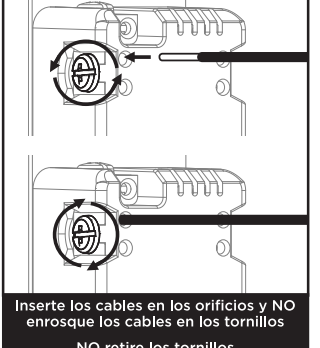

Inserte los cables en los orificios y NO
enrosque los cables en los tornillos
NO retire los tornillos

1. Conecte el cable verde o pelado al terminal TIERRA

2. Conecte el cable negro de la luz al terminal de LÍNEA o al de CARGA

3. Conecte el cable negro de la fuente de energía (energizado) al otro terminal de LÍNEA o de CARGA


4. Conecte el cable blanco al terminal NEUTRO, de ser necesario, use un cable de puente

NOTA: El terminal de viajero solo se usa para cableado de múltiples interruptores y no se utiliza en un sistema de dos vías (un interruptor y una carga).

5. Fije el dispositivo wifi a la caja del interruptor con los tornillos de montaje provistos; asegúrese de que los cables no estén pellizcados ni aplastados

6. Instale la placa de pared

7. La luz LED azul debajo de la paleta destella dos veces por segundo por hasta 10 minutos para indicar que el dispositivo está en modo de emparejamiento

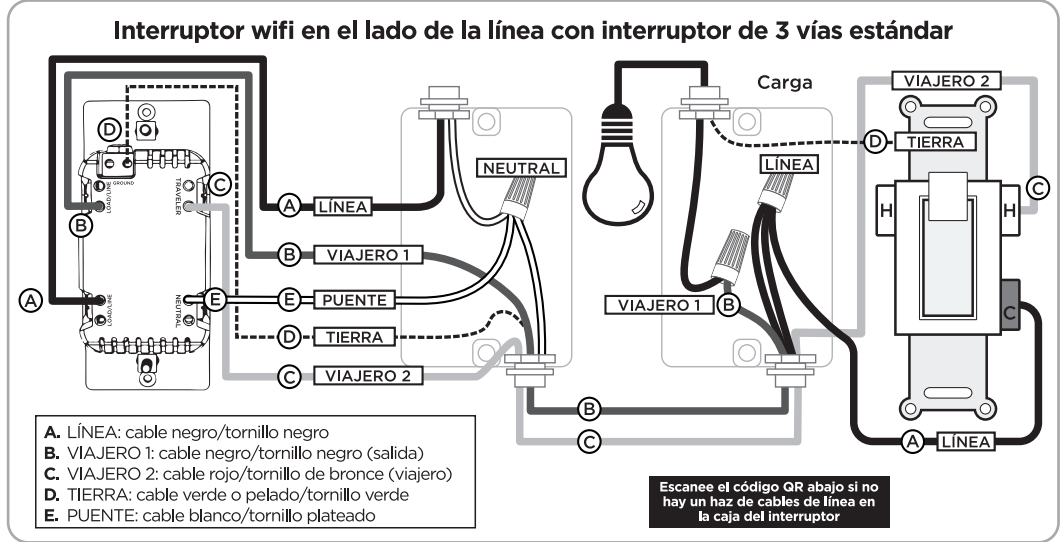

13. Conecte el otro extremo del cable de puente al terminal NEUTRO
14. Fije el dispositivo wifi a la caja del interruptor con los tornillos de montaje
provistos; asegúrese de que los cables no estén pellizcados ni aplastados
15. Instale la placa de pared
16. La luz LED azul debajo de la paleta destella dos veces por segundo por hasta
10 minutos para indicar que el dispositivo está en modo de emparejamiento

LADO DE LA CARGA (INTERRUPTOR DE 3 VÍAS)

1. Retire la placa de pared del lado de la carga

2. Retire el interruptor de la caja del interruptor de lado de la carga; NO
desconecte los cables

3. Etiquete el cable de la CARGA de la luz

4. Etiquete el cable viajero 1: recuerde el color del cable de la instalación del
dispositivo wifi

5. Etiquete el cable viajero 2
6. Desconecte todos los cables del interruptor
7. Conecte el cable verde o pelado al terminal TIERRA
8. Conecte el cable de carga al cable viajero 1 usando un conector de cables
9. Conecte el cable viajero 2 al terminal de la LÍNEA (energizado)
10. Conecte un extremo de un cable de puente al haz de cables de línea usando
un conector de cables
11. Conecte el otro extremo del cable de puente al terminal COMÚN
12. Fije el interruptor de 3 vías a la caja del
interruptor; asegúrese de que los cables no
estén pellizcados ni aplastados
13. Instale la placa de pared
14. Aplique la energía en la caja de fusibles o en el
disyuntor

Escanee el código
para conocer un
proceso alternativo
de cableado de
3 vías



AVERTISSEMENT — RISQUE D'ÉLECTROCUTION

COUPEZ l'alimentation dans le circuit de dérivation relatif à l'interrupteur et à l'appareil d'éclairage sur le panneau de
branchement. Tous les branchements de câblage doivent être effectués HORS TENSION pour éviter de vous blesser et
d'endommager l'interrupteur. Ce dispositif est prévu pour une installation conforme au Code national de l'électricité et
aux règlements locaux des États-Unis ou au Code canadien de l'électricité et aux règlements locaux du Canada. Si vous
n'êtes pas certain(e) de la façon d'effectuer cette installation ou si vous ne vous sentez pas à l'aise pour l'accomplir,
veuillez consulter un électricien qualifié.


CHANGER LA PALETTE

Cette étape est facultative. Avant l'installation,
vous pourriez vouloir changer la palette pour
l'harmoniser à votre plaque murale ou à votre
décor.

1. Soulevez la languette à la base de la palette

2. Poussez les languettes latérales vers
l'intérieur d'un côté, puis l'autre, pour
dégager la palette et la soulever de
l'interrupteur

3. Insérez la languette du bas et les languettes
latérales, puis placez la nouvelle palette en
place (vous devez entendre un clic)

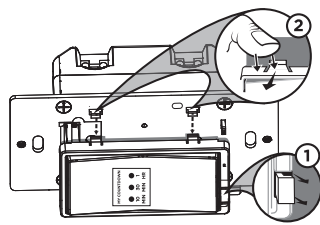

RETIRER L'INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE

1. Éteignez
l'alimentation
du circuit au
disjoncteur ou à
la boîte à fusibles

2. Retirez la plaque
murale

3. Retirez les vis de
montage de
l'interrupteur


4. Retirez
doucement
l'interrupteur de
la boîte de jonction - NE PAS débrancher les fils

5. Repérez les fils suivants dans la boîte de jonction :
A. Terre - Fil vert/fil nu
B. Secteur (sous tension) - Fil noir (relié à l'alimentation)
C. Charge - Fil noir (relié au luminaire)
D. Neutre - Blanc

6. Débranchez les fils de l'interrupteur existant - étiquetez les fils conformément
aux précédents raccords terminaux


Important!

Avant de poursuivre,
assurez-vous que
l'alimentation est
COUPEE à la boîte
de jonction.

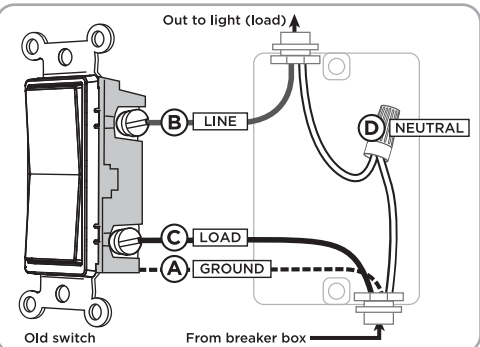


CÂBLAGE AVEC UN SEUL INTERRUPTEUR

EXIGENCES CONCERNANT LE CÂBLAGE
Fixez à l'aide des orifices du boîtier : dénudez l'isolant sur 16mm (5/8po).
UL précise que le couple de serrage des vis est de 14Kgf/cm (12lb/ft po).

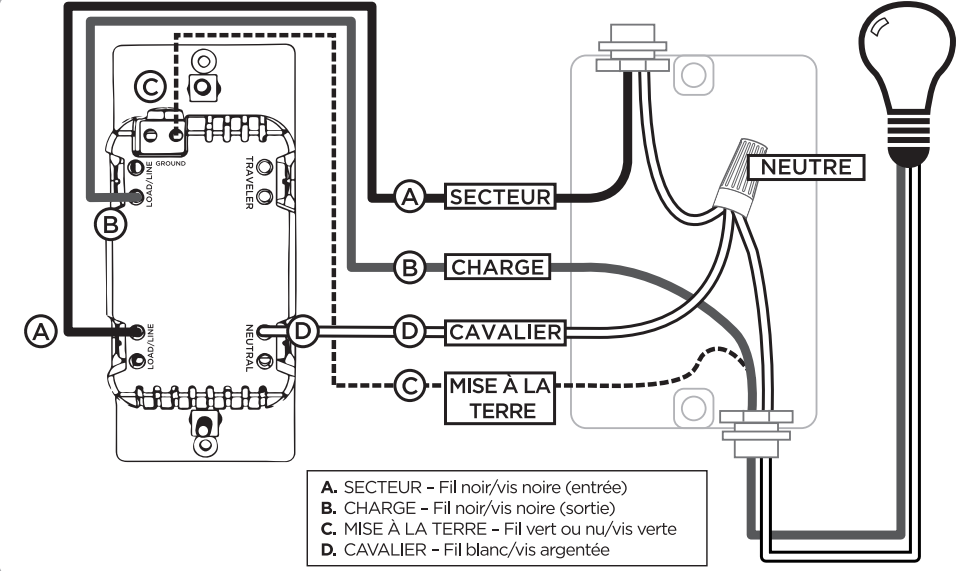

A. SECTEUR - Fil noir/vis noire (entrée)
B. CHARGE - Fil noir/vis noire (sortie)
C. MISE À LA TERRE - Fil vert ou nu/vis verte
D. CAVALIER - Fil blanc/vis argentée

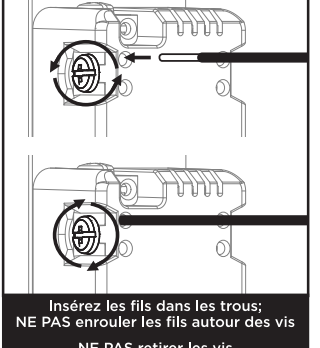

Insérez les fils dans les trous;
NE PAS enrouler les fils autour des vis
NE PAS retirer les vis

1. Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE

2. Raccordez le fil noir de l'appareil d'éclairage à la borne SECTEUR/CHARGE

3. Raccordez le fil noir de la source d'alimentation (sous tension) à l'autre borne SECTEUR/CHARGE

4. Raccordez le fil blanc à la borne NEUTRE - utilisez un cavalier au besoin

REMARQUE : La borne pendentif est seulement utilisée pour le câblage à plusieurs interrupteurs et non dans un système à deux voies (un interrupteur et une charge).


5. Fixez l'appareil Wi-Fi dans la boîte de jonction avec les vis de montage fournies en veillant à ce que les fils ne soient pas pincés ou écrasés

6. Installez la plaque murale

7. La DEL bleue sous la palette clignote deux fois par secondes pour jusqu'à 10 minutes pour indiquer que l'appareil est en mode d'appariement

CÂBLAGE D'INTERRUPTEUR À TROIS VOIES

L'appareil intelligent prend en charge les interrupteurs à trois voies standard pour le contrôle MARCHE/ARRÊT et les interrupteurs complémentaires Enbrighten pour les fonctions intelligentes complètes de tous les emplacements. Vous trouverez ci-dessous les
instructions d'installation d'un interrupteur à trois voies standard. Consultez le manuel de l'interrupteur complémentaire pour les instructions des interrupteurs complémentaires.

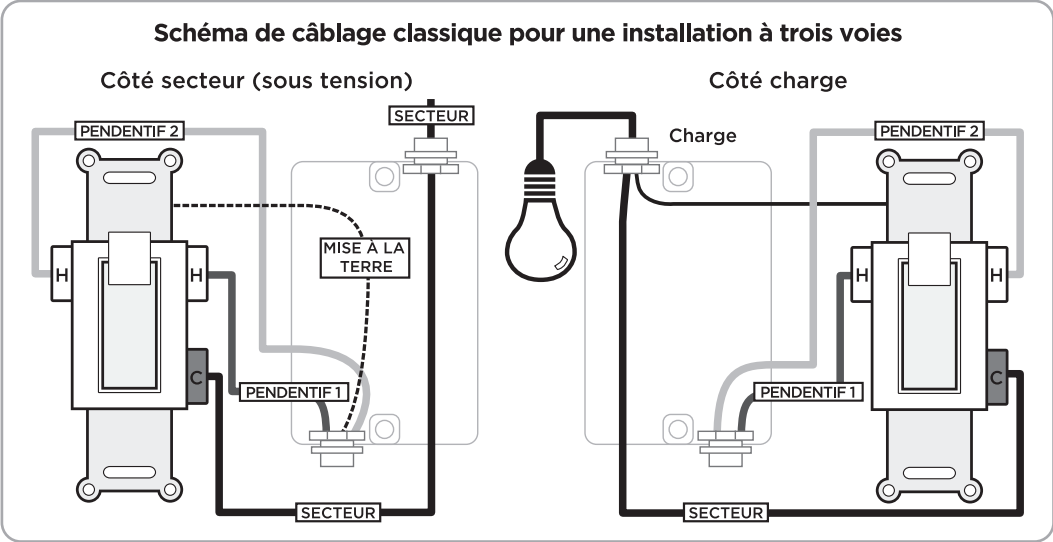

- CÔTÉ SECTEUR (APPAREIL WI-FI)
1. Éteignez l'alimentation du circuit au disjoncteur ou à la boîte à fusibles

2. Retirez la plaque murale du côté secteur

3. Retirez l'interrupteur de la boîte de jonction du côté secteur - NE PAS
débrancher les fils

4. Étiquetez le fil de la source d'alimentation SECTEUR

5. Étiquetez l'un des fils restants pendentif 1 - notez la couleur de ce fil pour
l'installation de l'interrupteur à trois voies

6. Étiquetez l'autre fil restant pendentif 2

7. Débranchez tous les fils de l'interrupteur

8. Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE

9. Raccordez le fil secteur soit à la borne SECTEUR ou CHARGE

10. Raccordez le fil pendentif 1 à l'autre borne SECTEUR ou CHARGE

11. Raccordez le fil pendentif 2 à la borne PENDENTIF

12. Reliez une extrémité d'un cavalier au faisceau de fils neutre à l'aide d'un
capuchon de connexion

13. Reliez l'autre extrémité du cavalier à la borne NEUTRE
14. Fixez l'appareil Wi-Fi dans la boîte de jonction avec les vis de montage
fournies en veillant à ce que les fils ne soient pas pincés ou écrasés
15. Installez la plaque murale
16. La DEL bleue sous la palette clignote deux fois par secondes pour jusqu'à
10 minutes pour indiquer que l'appareil est en mode d'appariement

CÔTÉ CHARGE (INTERRUPTEUR À TROIS VOIES)

1. Retirez la plaque murale du côté charge

2. Retirez l'interrupteur de la boîte de jonction du côté charge - NE PAS
débrancher les fils

3. Étiquetez le fil du côté de l'appareil d'éclairage CHARGE

4. Étiquetez le fil pendentif 1 - voyez la couleur du fil de l'installation de
appareil Wi-Fi

5. Étiquetez le fil pendentif 2
6. Débranchez tous les fils de l'interrupteur
7. Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE
8. Reliez le fil de charge au fil pendentif 1 à l'aide d'un capuchon de connexion
9. Reliez le fil pendentif 2 à la borne SECTEUR (sous tension)
10. Reliez une extrémité d'un cavalier au faisceau de fils secteur à l'aide d'un
capuchon de connexion
11. Reliez l'autre extrémité du cavalier à la borne COMMUNE
12. Fixez l'interrupteur à trois voies dans la boîte de
jonction en veillant à ce que les fils ne soient
pas pincés ou écrasés
13. Installez la plaque murale
14. Allumez l'alimentation de la boîte à fusibles ou
du disjoncteur

Balayez le code
pour voir un
autre processus
de câblage
à trois voies

