

enbrighten®

VIBE

Wi-Fi

In-Wall Motion-Sensing Smart Dimmer

80980 WFN3010M

Thank you for your purchase!

Instructions made easy

Read instructions or watch easy-to-follow video.

Register your product

Receive exclusive deals and register your product.

Scan code or visit byjasco.com/80980I.

Scan code or visit byjasco.com/deals.

Like our product?

Leave a review on your favorite retailer website or amazon.com.

Having Problems?

Let us know how we can help.

Call 1-800-225-0653, M-F.

For more Enbrighten VIBE products and accessories, visit us at enbrighten.com

INSTALL THE APP

Remotely operate your smart dimmer with the easy-to-use Enbrighten app. Follow the available instructions and resources to set up your smart device.

1 Download the app

Scan the QR code or search Enbrighten on the Apple App Store or on Google Play

Download on the App Store GET IT ON Google Play

2 Setup and installation

Create an account in the Enbrighten app

3 Setup and installation

Wire the smart dimmer following the provided instructions

Add devices, control the smart dimmer from anywhere and create schedules

4 Voice control

Voice control works with Amazon Alexa or Google Assistant

works with alexa works with Google Home

Select "Support" in the Enbrighten app or follow the steps in the Amazon Alexa or Google Home app to connect your Enbrighten account.

NOTE: If the LED is not flashing, ensure the air gap switch is flush with the paddle. Press the programming button for five seconds to reset device and start the pairing process. If the LED is still not flashing, turn off power at the circuit breaker or fuse box, remove switch and check wire connections.

SPECIFICATIONS — IMPORTANT!

WFN3010M

Voltage: 125VAC, 60Hz

Signal (frequency): 2.4GHz

Maximum loads: 600W, 2-gang 500W or 3-gang 400W incandescent, 300W or 2.4A CFL/LED

Operating temperature range: 32-104°F (0-40° C)

For indoor use only

Specifications subject to change without notice due to continuing product improvement

FEATURES

IMPORTANT! The fixture controlled by the Wi-Fi smart switch must not exceed switch ratings.

Get to you know your smart dimmer

- Turn ON/OFF and brightness manually or through the Enbrighten app
- Compatible with Amazon Alexa, Google Home and Apple HomeKit
- Motion sensor
- MyBright setting
- ON/OFF override
- Auto-detect line/load terminals
- May be used in single-pole installation or 3-way wiring configurations
- Compatible with dimmable LED, CFL, incandescent and halogen lights
- Interchangeable door
- Uses a standard, rocker-style wallplate for single-gang installations (wallplate not included)
- Screw terminal installation - requires wiring connections for line (hot), load, neutral and ground. Traveler wire required for 3-way installation

A. Ground (green/bare)

B. Line or load (black)

C. Line or load (black)

D. Traveler (red/other)

E. Neutral (white)

F. Motion sensor

G. ON/OFF override

H. MyBright button

I. Motion control buttons

J. Dimming buttons

K. Programming button

L. Air gap switch - pull to remove power to load

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – IMPORTANT!

WFN3010M

Tension : 125VAC, 60Hz

Signal (fréquence) : 2,4GHz

Charges maximales : 600W, 2 gang 500W ou 3 gang 400W incandescent, 300W ou 2,4A CFL/LED

Plage de température de fonctionnement : 32-104° F (0-40° C)

Utilisation intérieure uniquement

En raison d'améliorations continues du produit, les spécifications peuvent faire l'objet de changements sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES

IMPORTANT! Le dispositif d'éclairage commandé par l'interrupteur intelligent ne doit pas dépasser les caractéristiques électriques maximales.

Familiarisez-vous avec l'utilisation de votre gradateur intelligent

- Allumez/éteignez et réglez la luminosité manuellement ou à l'aide de l'application Enbrighten.
- Compatible avec Amazon Alexa, Google Home et Apple HomeKit
- Réglez MyBright
- Borne de secteur/charge à détection automatique
- Peut être utilisé en installation unipolaire ou avec une configuration de câblage à trois voies
- Compatible avec les ampoules à DEL, fluocompactes, à incandescence et à halogène à intensité variable
- Palette interchangeable
- Se fixe sur une plaque murale à bascule standard pour des installations à compartiment unique (plaque murale non incluse)
- Borne à vis — Nécessite des raccordements de câblage pour le fil sous tension, le fil à la charge, le fil neutre et le fil de mise à la terre. Un fil pendentif est requis pour une installation à trois voies

A. Terre (fil vert/fil nu)

B. Secteur ou charge (noir)

C. Secteur ou charge (noir)

D. Pendentif (fil rouge/autre couleur)

E. Neutre (blanc)

F. Détecteur de mouvement

G. Priorité ON/OFF

H. Boutons de commande

I. Boutons de mouvement

J. Boutons de gradation

K. Bouton de programmation

L. Interrupteur à entrefer - tirez sur l'interrupteur à entrefer pour couper l'alimentation. Réinsérez-le complètement en le poussant pour un fonctionnement normal.

WARNING — SHOCK HAZARD

Turn OFF the power to the branch circuit for the switch and lighting fixture at the service panel. All wiring connections must be made with the power OFF to avoid personal injury and damage to the switch. This device is intended for installation in accordance with the National Electric Code and local regulations in the United States or the Canadian Electrical Code and local regulations in Canada. If you are unsure or uncomfortable about performing this installation, consult a qualified electrician.

CHANGING THE DOOR

This step is optional. Before installation, you may want to change the door to match your wallplate or décor.

1. Lift the air gap tab at the base of the door.

2. Push the side tabs in on one side followed by the other to release the door and lift it from the dimmer.

3. Insert the air gap tab and side tabs into the dimmer and snap the new door into place.

REMOVE SINGLE-POLE SWITCH

1. Shut off power to the circuit at the circuit breaker or fuse box

2. Remove wallplate

3. Remove the switch mounting screws

4. Carefully remove the switch from the switch box – DO NOT disconnect the wires

5. Identify the following wires in the switch box:

- A. Ground – Green/bare
- B. Line (hot) – Black (connected to power)
- C. Load – Black (connected to lighting)
- D. Neutral – White

6. Disconnect the wires from the existing switch – label wires according to the previous terminal connections

IMPORTANT! Verify power to switch box is OFF before continuing.

3-WAY SWITCH WIRING

The smart device supports standard 3-way switches for ON/OFF control and Enbrighten add-on switches for full smart functions from all locations. Below are instructions for installing a standard 3-way switch. See the add-on switch manual for add-on switch installation instructions.

Typical wiring schematic for 3-way installation

Line side (hot)

Load side

LINE SIDE (WI-FI DEVICE)

1. Shut off power to the circuit at the circuit breaker or fuse box

2. Remove line side wallplate

3. Remove switch from line side switch box – DO NOT disconnect wires

4. Label wire from the power source LINE

5. Label one remaining wire traveler 1 – note the color of this wire for installation of the 3-way switch

6. Label the other remaining wire traveler 2

7. Disconnect all wires from the switch

8. Connect green/bare wire to the GROUND terminal

9. Connect the line wire to either LINE/LOAD terminal

10. Connect the traveler 1 wire to the other LINE/LOAD terminal

11. Connect the traveler 2 wire to the TRAVELER terminal

12. Connect one end of a jumper to the bundle of neutral wires using a wire nut

ADD-ON SWITCH COMPATIBLE

Enbrighten add-on switches support the same features as the Wi-Fi device, such as single-, double- and triple-tap functions, from all switch locations. It also allows operation from up to five locations and provides a uniform appearance.

Visit byjasco.com to purchase add-on switches.

Add-on switch configuration

Wi-Fi devices are set to operate with standard 3-way switches by default. If installing this add-on switch with a Wi-Fi device, 3-way configuration must be changed in the app.

1. Open the device screen in the app

2. Tap "settings"

3. Press "3-way configuration"

4. Select "add-on switch"

5. Press "confirm"

Pairing to Matter-certified controller

1. Open the Enbrighten or other Matter-certified app.

2. Press the programming button for approximately 5 seconds until the LED flashes.

3. Access the add devices screen in the app.

4. Scan the QR code on the smart device or packaging.

MyBright button

1. Adjust brightness using the Enbrighten app or pressing and holding the dimming buttons.

2. When desired brightness is reached, press the MyBright button to store the setting. The LED on the button illuminates when MyBright is enabled.

3. To disable MyBright, press the button again. The LED indicator turns off.

Motion control

1. Press the motion always button to enable the motion sensor at all times.

2. Select motion dark to only activate the motion sensor in low-light situations.

3. Push the motion sensitivity button to choose high, medium or low sensitivity. LEDs illuminate to indicate which level is selected.

4. Press lux level to choose high, medium or low light sensitivity for the motion sensor to activate lights when using motion-dark mode.

All brand names shown are trademarks of their respective owners.

App Store is a service mark of Apple Inc. Google, Google Play and Google Home are trademarks of Google LLC. Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

MADE IN VIETNAM

Distributed by: Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114. This Jasco product has a 5-year limited warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details. Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-225-0653, M-F. ©JASCO 2023 | WFN3010M | 80980 | 03/24/25 v1

COMPATIBLE AVEC LES INTERRUPTEURS COMPLÉMENTAIRES

Les interrupteurs complémentaires Enbrighten prennent en charge les mêmes caractéristiques que le dispositif Wi-Fi, comme les fonctions à simple, double et triple touche, de tous les emplacements des interrupteurs. Ils peuvent également être posés jusqu'à cinq emplacements différents et ont une apparence harmonisée.

Visitez byjasco.com pour acheter des interrupteurs complémentaires.

Configuration de l'interrupteur complémentaire

Les appareils Wi-Fi sont configurés pour fonctionner avec des interrupteurs à trois voies standard. Si vous installez ce commutateur complémentaire avec un appareil Wi-Fi, vous devez modifier la configuration à trois voies dans l'application.

1. Ouvrez l'écran de l'appareil dans l'application.

2. Appuyez sur « Settings » (paramètres).

3. Appuyez sur « 3-way configuration » (configuration à trois voies).

4. Sélectionnez « add-on switch » (interrupteur complémentaire).

5. Appuyez sur « Confirm » (confirmer).

Couplage avec un contrôleur certifié Matter

1. Réglez la série Enbrighten ou une autre application certifiée Matter.

2. Appuyez sur le bouton de programmation pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le voyant à DEL clignote.

3. Accédez à l'écran d'ajout d'appareils dans l'application.

4. Scannez le code QR sur l'appareil intelligent ou l'emballage.

Bouton MyBright

1. Réglez la luminosité à l'aide de l'application Enbrighten ou en appuyant longuement sur l'interrupteur basculant.

2. Lorsque la luminosité désirée est atteinte, appuyez sur la touche MyBright pour mémoriser le réglage. Le voyant à DEL sur le bouton s'allume lorsque MyBright est activé.

3. Pour désactiver MyBright, appuyez à nouveau sur le bouton. Le voyant à DEL s'éteint.

Contrôle de mouvement

1. Appuyez sur le bouton « motion always » pour activer la détection de mouvement de façon permanente.

2. Sélectionnez « motion dark » pour activer la détection de mouvement uniquement dans des situations de faible luminosité.

3. Appuyez sur le bouton « motion sensitivity » pour choisir une sensibilité élevée, moyenne ou faible. Les DEL s'allument pour indiquer le niveau sélectionné.

4. Appuyez sur « Lux level » pour régler la sensibilité à la lumière du détecteur de mouvement (élevée, moyenne ou faible) afin d'activer l'éclairage en mode "motion-dark".

Tous les noms de marque sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google, Google Play et Google Home sont des marques de commerce de Google LLC. Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.

FABRIQUÉ EN VIETNAM

Distribué par: Jasco Products Company LLC, 10 East Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114. Ce produit Jasco a une garantie limitée de 5 ans. Visitez le site www.byjasco.com pour obtenir des détails sur la garantie.

Des questions? Contactez notre service à la clientèle aux États-Unis au 1 800 225-0653, du lundi au vendredi.

BREVETS/BREVETS EN INSTANCE [WWW.BYJASCO.COM/PATENTS](https://www.byjasco.com/PATENTS)

©JASCO 2023 | WFN3010M | 80980 | 03/24/25 v1

SINGLE-SWITCH WIRING

WIRING REQUIREMENTS

Attach using the enclosure's holes, strip insulation 5/8in. (16mm).

UL specifies the tightening torque for the screws is 12lbf-in (14Kgf-cm).

A. LINE - Black wire/black screw (input)

B. LOAD - Black wire/black screw (output)

C. GROUND - Green or bare wire/green screw

D. JUMPER - White wire/silver screw

1. Connect green/bare wire to the GROUND terminal

2. Connect the black wire from the light to either LINE/LOAD terminal

3. Connect the black wire from the power source (hot) to the other LINE/LOAD terminal

4. Connect the white wire to the NEUTRAL terminal - use jumper if necessary

NOTE: The traveler terminal is only used for multi-switch wiring and is not used in a two-way system (one switch and one load).

5. Secure the Wi-Fi device into the switch box with the provided mounting screws - ensure wires are not pinched or crushed

6. Install the wallplate

7. The blue LED under the paddle flashes twice per second for up to 10 minutes to indicate the device is in pairing mode

Wi-Fi switch on line side with standard 3-way switch

Line side (hot)

Load side

A. LINE - Black wire/black screw

B. TRAVELER 1 - Black wire/black screw (output)

C. TRAVELER 2 - Red wire/brass screw (traveler)

D. GROUND - Green or bare wire/green screw

E. JUMPER - White wire/silver screw

1. Remove load side wallplate

2. Remove switch from load side switch box – DO NOT disconnect wires

3. Label wire from the light LOAD

4. Label traveler 1 wire – recall the wire color from the Wi-Fi device installation

5. Label traveler 2 wire

6. Disconnect all wires from the switch

7. Connect green/bare wire to the GROUND terminal

8. Connect the load wire to the traveler 1 wire using a wire nut

9. Connect traveler 2 to the LINE (hot) terminal

10. Connect one end of a jumper to the bundle of line wires using a wire nut

11. Connect the other end of the jumper to the COMMON terminal

12. Secure the 3-way switch into the switch box – ensure wires are not pinched or crushed

13. Install the wallplate

14. Apply power to the fuse box or circuit breaker

Scan QR code below if there isn't a line bundle in the switch box

ESPECIFICACIONES — ¡IMPORTANTE!

WFN3010M

Voltage: 125 VAC 60 Hz

Señal (frecuencia): 2,4 GHz

Cargas máximas: 600 W, 2 módulos de 500 W o 3 módulos de 400 W incandescentes, 300 W o CFL/LED de 2,4 A

Rango de temperatura de funcionamiento: 0-40° C

Sólo para uso en interiores

Especificaciones sujetas a cambio sin aviso debido a mejoras continuas del producto

CARACTERÍSTICAS

¡IMPORTANTE! El artefacto controlado por el interruptor inteligente no debe exceder las clasificaciones eléctricas máximas.

Conozca su regulador inteligente

- Encienda/apague y ajuste el brillo manualmente o a través de la aplicación Enbrighten
- Compatible con Amazon Alexa, Google Home y Apple HomeKit
- Configuración de MyBright
- Detección automática de terminales de línea/carga
- Se puede utilizar en instalaciones unipolares o en configuraciones de cableado de 3 vías.
- Compatible con luces regulables LED, CFL, incandescentes y halógenas.
- Paleta del interruptor intercambiable
- Utiliza una placa de pared estándar estilo balancín para instalaciones de una sola unidad (placa de pared no incluida)
- Instalación de terminal de tornillo: requiere conexiones de cableado para línea (fase), carga, neutro y tierra. Se requiere cable viajero para la instalación de 3 vías

A. Tierra (verde/pelado)

B. Línea o carga (negro)

C. Línea o carga (negro)

D. Viajero (rojo/otro)

E. Neutro (blanco)

F. Sensor de movimiento

G. Anulación ON/OFF

H. Botón MyBright

I. Botones de control de movimiento

J. Botones de regulación

K. Botón de programación

L. Interruptor de espacio de aire: tire del interruptor de espacio de aire hacia afuera para desconectar la energía. Empújelo completamente hacia atrás Para el funcionamiento normal.

WARNING/ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT

RISK OF FIRE

RISQUE D'INCENDIE

RISK OF ELECTRICAL SHOCK

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

RISK OF BURNS

RISQUE DE BRÛLURES

CONTROLLING APPLIANCES

CONTRÔLE D'ÉQUIPEMENTS


ESTE INTERRUPTOR DEBE USARSE CON CABLEADO DE 3 VÍAS Y INTENDIDO PARA USARSE ÚNICAMENTE CON CABLEADO DE 3 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 2 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 4 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 5 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 6 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 7 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 8 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 9 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 10 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 11 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 12 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 13 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 14 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 15 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 16 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 17 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 18 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 19 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 20 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 21 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 22 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 23 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 24 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 25 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 26 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 27 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 28 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 29 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 30 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 31 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 32 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 33 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 34 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 35 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 36 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 37 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 38 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 39 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 40 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 41 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 42 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 43 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 44 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 45 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 46 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 47 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 48 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 49 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 50 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 51 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 52 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 53 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 54 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 55 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 56 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 57 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 58 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 59 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 60 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 61 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 62 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 63 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 64 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 65 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 66 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 67 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 68 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 69 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 70 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 71 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 72 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 73 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 74 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 75 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 76 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 77 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 78 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 79 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 80 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 81 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 82 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 83 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 84 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 85 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 86 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 87 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 88 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 89 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 90 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 91 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 92 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 93 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 94 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 95 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 96 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 97 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 98 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 99 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 100 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 101 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 102 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 103 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 104 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 105 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 106 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 107 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 108 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 109 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 110 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 111 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 112 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 113 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 114 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 115 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 116 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 117 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 118 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 119 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 120 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 121 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 122 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 123 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 124 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 125 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 126 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 127 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 128 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 129 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 130 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 131 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 132 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 133 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 134 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 135 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 136 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 137 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 138 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 139 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 140 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 141 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 142 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 143 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 144 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 145 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 146 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 147 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 148 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 149 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 150 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 151 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 152 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 153 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 154 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 155 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 156 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 157 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 158 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 159 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 160 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 161 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 162 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 163 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 164 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 165 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 166 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 167 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 168 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 169 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 170 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 171 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 172 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 173 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 174 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 175 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 176 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 177 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 178 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 179 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 180 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 181 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 182 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 183 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 184 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 185 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 186 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 187 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 188 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 189 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 190 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 191 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 192 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 193 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 194 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 195 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 196 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 197 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 198 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 199 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 200 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 201 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 202 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 203 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 204 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 205 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 206 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 207 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 208 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 209 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 210 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 211 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 212 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 213 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 214 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 215 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 216 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 217 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 218 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 219 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 220 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 221 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 222 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 223 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 224 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 225 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 226 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 227 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 228 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 229 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 230 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 231 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 232 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 233 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 234 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 235 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 236 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 237 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 238 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 239 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 240 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 241 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 242 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 243 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 244 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 245 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 246 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 247 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 248 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 249 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 250 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 251 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 252 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 253 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 254 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 255 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 256 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 257 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 258 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 259 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 260 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 261 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 262 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 263 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 264 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 265 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 266 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 267 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 268 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 269 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 270 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 271 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 272 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 273 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 274 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 275 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 276 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 277 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 278 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 279 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 280 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 281 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 282 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 283 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 284 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 285 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 286 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 287 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 288 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 289 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 290 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 291 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 292 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 293 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 294 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 295 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 296 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 297 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 298 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO DE 299 VÍAS. NO SE DEBE USAR PARA CABLEADO



Wi-Fi

En Pared
Detector de
Movimiento
Inteligente
Atenuador



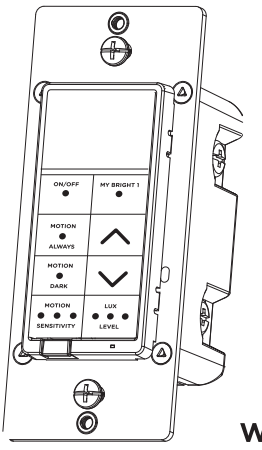



Instrucciones fáciles
Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso.




Registre su producto
Reciba ofertas exclusivas y registre su producto.



Escanee el código o visite byjasco.com/80978l.



Escanee el código o visite byjasco.com/deals.

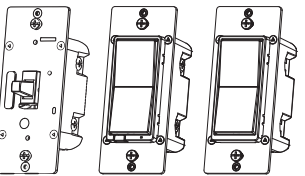




¿Le gusta nuestro producto?
Deje una reseña en el sitio web de su comercio favorito o en amazon.com.



¿Tiene algún problema?
Díganos cómo podemos ayudar. Llame al **1-800-225-0653**, de lunes a viernes.

Para conocer más productos y accesorios Enbrighten VIBE, visítenos en enbrightenme.com

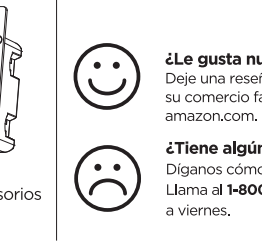


1 Descargue la app


Escanee el código QR de arriba o busque Enbrighten en el Apple App Store o en Google Play



2 Instalación y configuración


Cree una cuenta en la app Enbrighten

3 Instalación y configuración


Conecte el atenuador inteligente siguiendo las instrucciones proporcionadas

4 Control por voz


El control de voz funciona con Amazon Alexa o Google Assistant


compatible con


funciona con

Seleccione "Support" en la aplicación Enbrighten o siga los pasos en la aplicación Amazon Alexa o Google Home para conectar su cuenta Enbrighten


NOTA: Si la luz LED no destella, asegúrese de que el interruptor del espacio de aire esté al ras con la paleta. Presione el botón de programación durante cinco segundos para restablecer el dispositivo y comenzar el proceso de emparejamiento. Si la luz LED todavía no destella, desconecte la energía en el disyuntor o la caja de fusibles, retire el interruptor y compruebe las conexiones de los cables.



Wi-Fi

Gradateur Mural
Intelligent
à Détection
de Mouvement



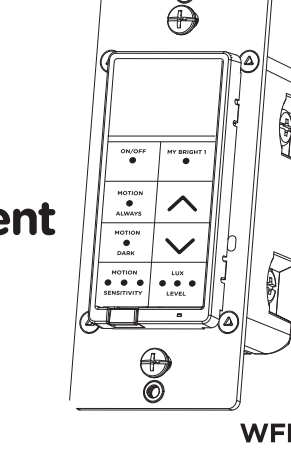



Instrucciones simplificadas
Líse las instrucciones o regardez la vidéo facile à comprendre.




Enregistrer votre produit
Recevez des offres exclusives et enregistrez votre produit.



Baláyez le code ou visitez byjasco.com/80978l.



Baláyez le code ou visitez byjasco.com/deals.

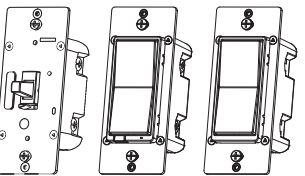




Notre produit vous plaît?
Laissez-nous un avis sur le site de votre détaillant préféré ou sur amazon.com.



Vous éprouvez des problèmes?
Dites-nous ce que nous pouvons faire pour vous aider. Composez le **1-800-225-0653**, du lundi au vendredi.

Consultez le site enbrightenme.com pour découvrir plus de produits et d'accessoires Enbrighten VIBE.

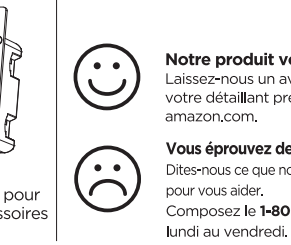


1 Télécharger l'application


Baláyez le code QR ci-dessus ou cherchez Enbrighten dans l'App Store d'Apple ou sur Google Play



2 Configuration et installation



Créez un compte dans l'application Enbrighten

3 Configuration et installation


Branchez les fils du gradateur intelligent en suivant les instructions fournies

4 Commande vocale


La commande vocale fonctionne avec Amazon Alexa ou Google Assistant


fonctionne avec


fonctionne avec

Sélectionnez "Support" dans l'application Enbrighten ou suivez les étapes de l'application Amazon Alexa ou Google Home pour connecter votre compte Enbrighten


REMARQUE : Si la DEL ne clignote pas, assurez-vous que l'interrupteur à enferrer est à niveau avec la palette. Appuyez sur le bouton de programmation pendant cinq secondes pour réinitialiser le dispositif et commencer le processus d'appariement. Si la DEL ne clignote toujours pas, désignez l'alimentation au disjoncteur ou à la boîte à fusibles, retirez l'interrupteur et vérifiez le branchement des fils.

CABLEADO DE INTERRUPTOR INDIVIDUAL

DESCONECTE la electricidad al circuito derivado para el interruptor y la lámpara en el tablero de servicio. Todas las conexiones de los cables deben hacerse con la electricidad DESCONECTADA para evitar lesiones personales o daños al interruptor. Este dispositivo está diseñado para instalarse de acuerdo con el National Electric Code y las regulaciones locales en Estados Unidos o el Canadian Electrical Code y las regulaciones locales de Canadá. Si no está seguro o no se siente capacitado para realizar esta instalación, consulte a un electricista habilitado.


CAMBIAR LA PUERTA

Este paso es opcional. Antes de la instalación, es posible que desee cambiar la puerta para que coincida con la placa de pared o la decoración.

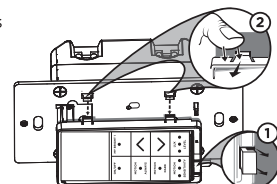


RETIRE EL INTERRUPTOR UNIPOLAR

- Desconecte la energía al circuito en el disyuntor o la caja de fusibles
- Retire la placa de pared
- Retire los tornillos de montaje del interruptor
- Retire con cuidado el interruptor de la caja del interruptor. NO desconecte los cables.
- Identifique los siguientes cables en la caja del interruptor:
 - A. Tierra: verde/pelado
 - B. Línea (energizado): negro (conectado a la alimentación)
 - C. Carga: negro (conectado a la iluminación)
 - D. Neutro: blanco
- Desconecte los cables del interruptor existente. Etiquete los cables de acuerdo con las conexiones de los terminales anteriores.

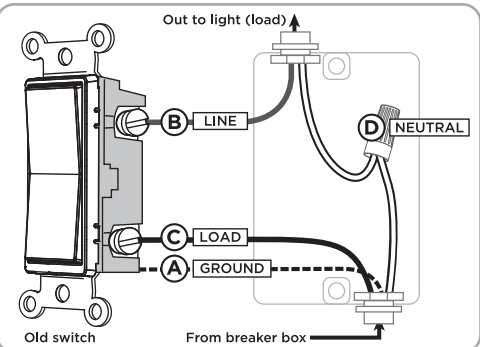


CABLEADO DEL INTERRUPTOR DE TRES VÍAS


El dispositivo inteligente es compatible con interruptores de 3 vías para el control de encendido y apagado, y de interruptores auxiliares Enbrighten para ofrecer la totalidad de las funciones inteligentes desde todas las ubicaciones. Las siguientes son instrucciones para la instalación de un interruptor de 3 direcciones estándar. Consulte el manual de interruptores auxiliares para ver las instrucciones de instalación de esos interruptores.

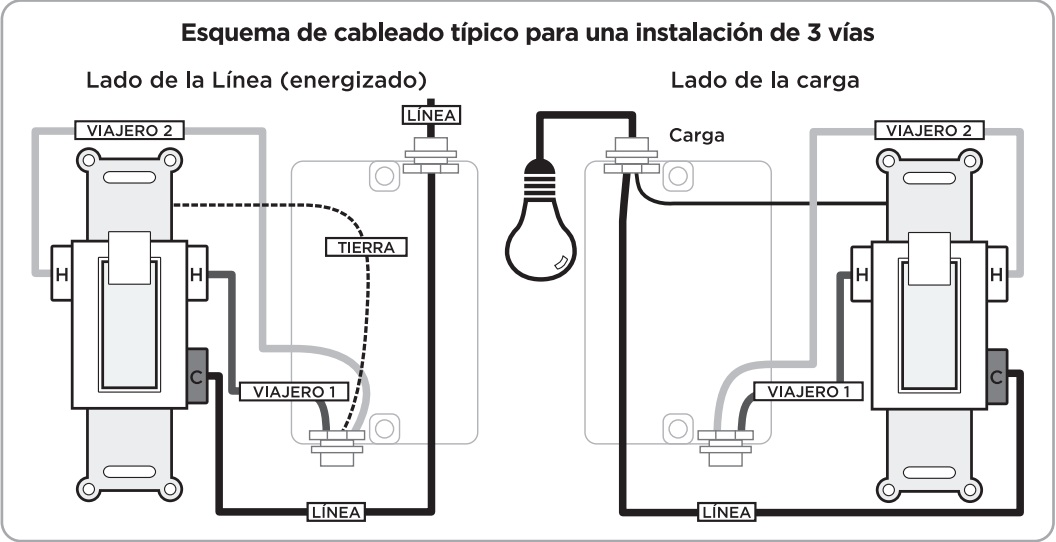

- LADO DE LA LÍNEA (DISPOSITIVO WIFI)**
- Desconecte la energía al circuito en el disyuntor o la caja de fusibles.
 - Retire la placa de pared del lado de la línea
 - Retire el interruptor de la caja del interruptor de lado de la línea; NO desconecte los cables
 - Etiquete el cable de la LÍNEA de fuente de energía
 - Etiquete el cable viajero 1 restante; apunte el color de este cable para la instalación del interruptor de 3 vías
 - Etiquete el otro cable viajero 2 restante
 - Desconecte todos los cables del interruptor
 - Conecte el cable verde o pelado al terminal TIERRA
 - Conecte el cable de línea al terminal de LÍNEA o al de CARGA
 - Conecte el cable viajero 1 al otro terminal de LÍNEA o de CARGA
 - Conecte el cable viajero 2 al terminal de VIAJERO
 - Conecte un extremo de un cable de puente al haz de cables neutros usando un conector de cables

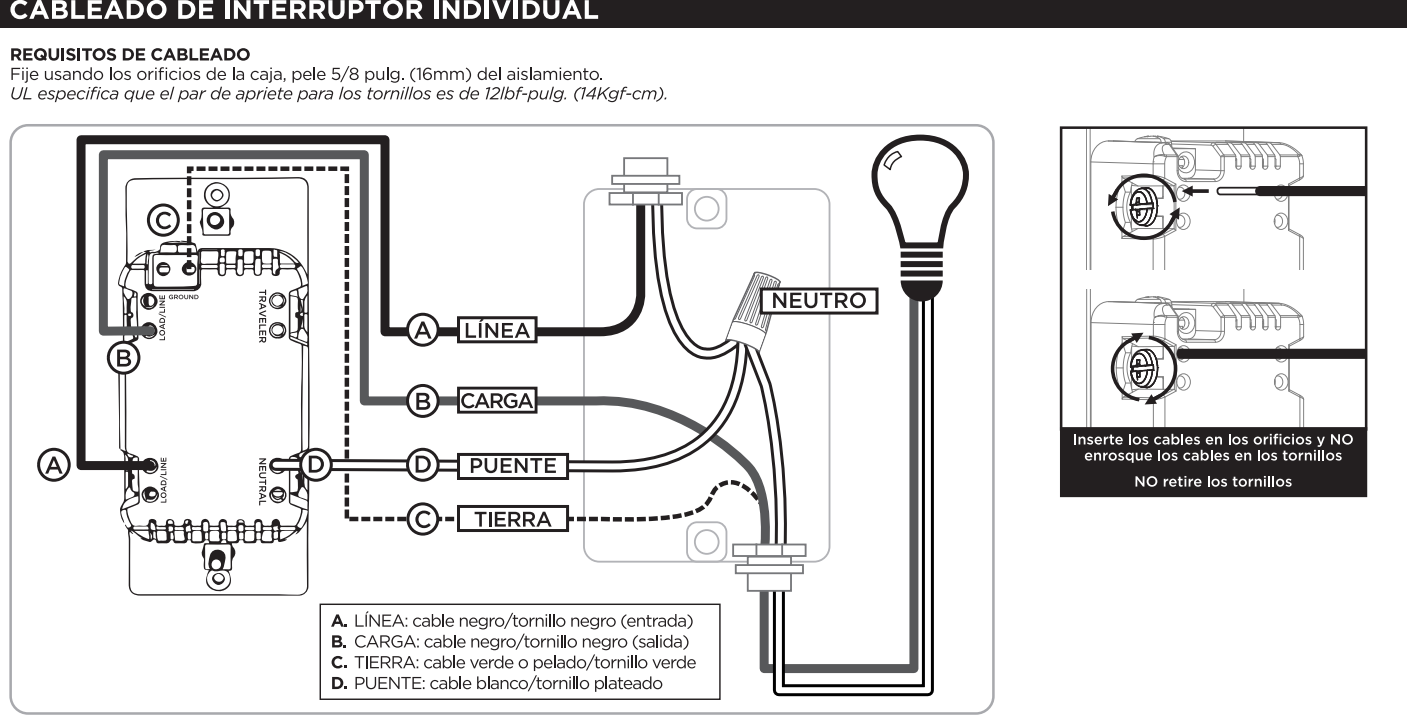

- Conecte el cable verde o pelado al terminal TIERRA
 - Conecte el cable negro de la luz al terminal de LÍNEA o al de CARGA
 - Conecte el cable negro de la fuente de energía (energizado) al otro terminal de LÍNEA o de CARGA
 - Conecte el cable blanco al terminal NEUTRO, de ser necesario, use un cable de puente
- NOTA:** El terminal de viajero solo se usa para cableado de múltiples interruptores y no se utiliza en un sistema de dos vías (un interruptor y una carga).
- Fije el dispositivo wifi a la caja del interruptor con los tornillos de montaje provistos; asegúrese de que los cables no estén pellizcados ni aplastados
 - Instale la placa de pared
 - La luz LED azul debajo de la paleta destella dos veces por segundo por hasta 10 minutos para indicar que el dispositivo está en modo de emparejamiento

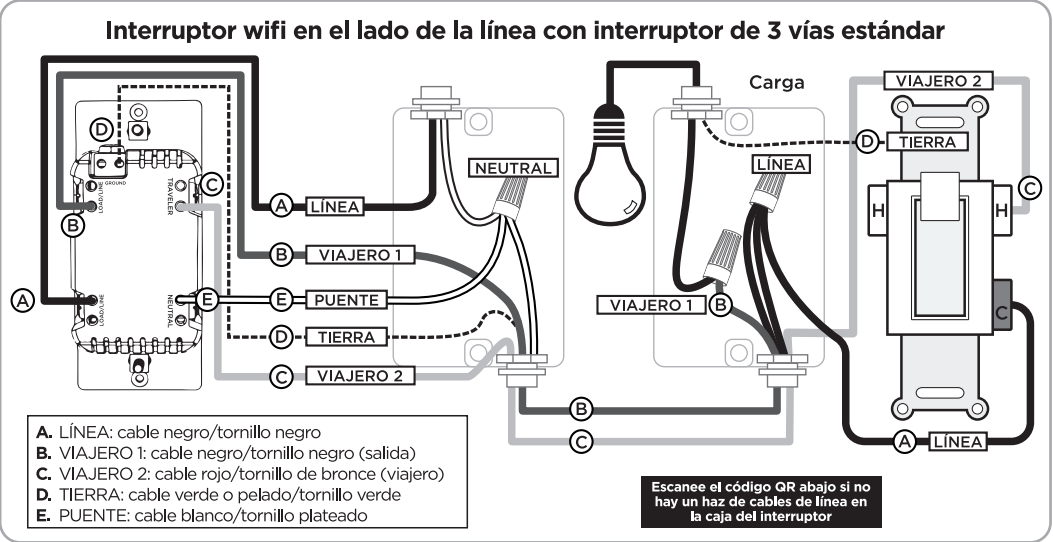

- Conecte el otro extremo del cable de puente al terminal NEUTRO
- Fije el dispositivo wifi a la caja del interruptor con tornillos de montaje provistos; asegúrese de que los cables no estén pellizcados ni aplastados
- Instale la placa de pared
- La luz LED azul debajo de la paleta destella dos veces por segundo por hasta 10 minutos para indicar que el dispositivo está en modo de emparejamiento

- LADO DE LA CARGA (INTERRUPTOR DE 3 VÍAS)**
- Retire la placa de pared del lado de la carga
 - Retire el interruptor de la caja del interruptor de lado de la carga; NO desconecte los cables
 - Etiquete el cable de la CARGA de la luz
 - Etiquete el cable viajero 1; recuerde el color del cable de la instalación del dispositivo wifi

- Etiquete el cable viajero 2
- Desconecte todos los cables del interruptor
- Conecte el cable verde o pelado al terminal TIERRA
- Conecte el cable de carga al cable viajero 1 usando un conector de cables
- Conecte el cable viajero 2 al terminal de la LÍNEA (energizado)
- Conecte un extremo de un cable de puente al haz de cables de línea usando un conector de cables
- Conecte el otro extremo del cable de puente al terminal COMÚN
- Fije el interruptor de 3 vías a la caja del interruptor; asegúrese de que los cables no estén pellizcados ni aplastados
- Instale la placa de pared
- Aplique la energía en la caja de fusibles o en el disyuntor

Escanee el código para conocer un proceso alternativo de cableado de 3 vías




AVERTISSEMENT — RISQUE D'ÉLECTROCUTION

COUPEZ l'alimentation dans le circuit de dérivation relatif à l'interrupteur et à l'appareil d'éclairage sur le panneau de branchement. Tous les branchements de câblage doivent être effectués HORS TENSION pour éviter de vous blesser et d'endommager l'interrupteur. Ce dispositif est prévu pour une installation conforme au Code national de l'électricité et aux règlements locaux des États-Unis ou au Code canadien de l'électricité et aux règlements locaux du Canada. Si vous n'êtes pas certain(e) de la façon d'effectuer cette installation ou si vous ne vous sentez pas à l'aise pour l'accomplir, veuillez consulter un électricien qualifié.


CHANGEMENT DE LA TRAPPE

Cette étape est facultative. Avant l'installation, vous pourriez vouloir changer la trappe pour l'harmoniser à votre plaque murale ou à votre décor.

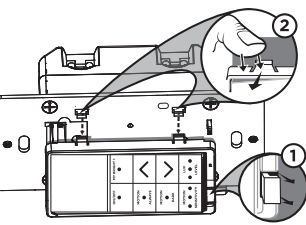


RETIRER L'INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE

- Éteignez l'alimentation du circuit au disjoncteur ou à la boîte à fusibles
- Retirez la plaque murale
- Retirez les vis de montage de l'interrupteur
- Retirez doucement l'interrupteur de la boîte de jonction - NE PAS débrancher les fils
- Repérez les fils suivants dans la boîte de jonction :
 - A. Terre - Fil vert/fil nu
 - B. Secteur (sous tension) - Fil noir (relié à l'alimentation)
 - C. Charge - Fil noir (relié au luminaire)
 - D. Neutre - Blanc
- Débranchez les fils de l'interrupteur existant - étiquetez les fils conformément aux précédents raccords terminaux

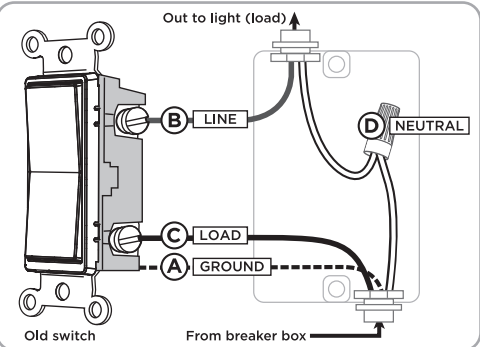

CÂBLAGE D'INTERRUPTEUR À TROIS VOIES

L'appareil intelligent prend en charge les interrupteurs à trois voies standard pour le contrôle MARCHE/ARRÊT et les interrupteurs complémentaires Enbrighten pour les fonctions intelligentes complètes de tous les emplacements. Vous trouverez ci-dessous les instructions d'installation d'un interrupteur à trois voies standard. Consultez le manuel de l'interrupteur complémentaire pour les instructions des interrupteurs complémentaires.

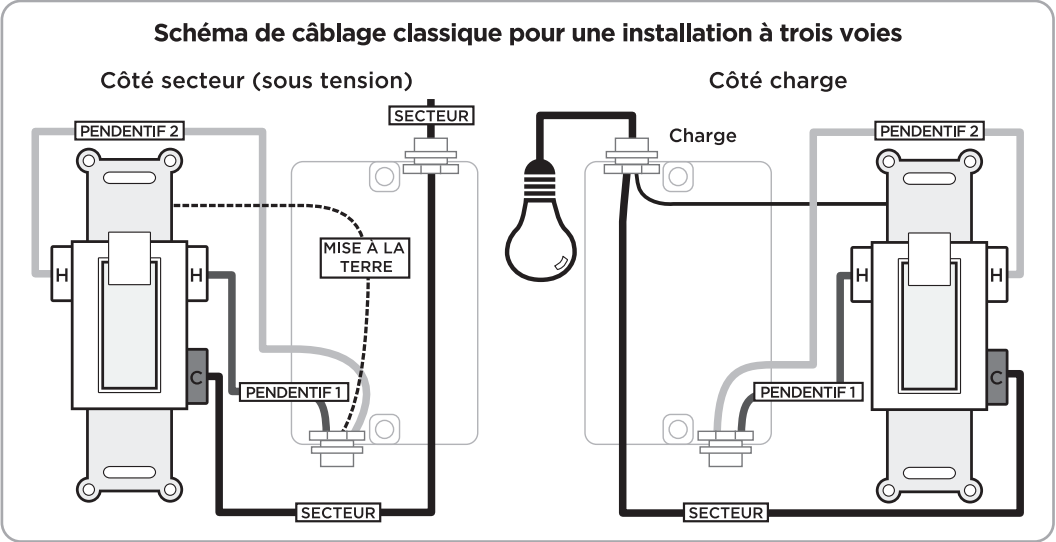


- CÔTÉ SECTEUR (APPAREIL WI-FI)**
- Éteignez l'alimentation du circuit au disjoncteur ou à la boîte à fusibles
 - Retirez la plaque murale du côté secteur
 - Retirez l'interrupteur de la boîte de jonction du côté secteur - NE PAS débrancher les fils
 - Étiquetez le fil de la source d'alimentation SECTEUR
 - Étiquetez l'un des fils restants pendentif 1 - notez la couleur de ce fil pour l'installation de l'interrupteur à trois voies
 - Étiquetez l'autre fil restant pendentif 2
 - Débranchez tous les fils de l'interrupteur
 - Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE
 - Raccordez le fil secteur soit à la borne SECTEUR ou CHARGE
 - Raccordez le fil pendentif 1 à l'autre borne SECTEUR ou CHARGE
 - Raccordez le fil pendentif 2 à la borne PENDENTIF
 - Reliez une extrémité d'un cavalier au faisceau de fils neutre à l'aide d'un capuchon de connexion


CÂBLAGE AVEC UN SEUL INTERRUPTEUR

EXIGENCES CONCERNANT LE CÂBLAGE

Fixez à l'aide des orifices du boîtier : dénudez l'isolant sur 16mm (5/8po). UL précise que le couple de serrage des vis est de 14Kgf/cm (12lb/ps).

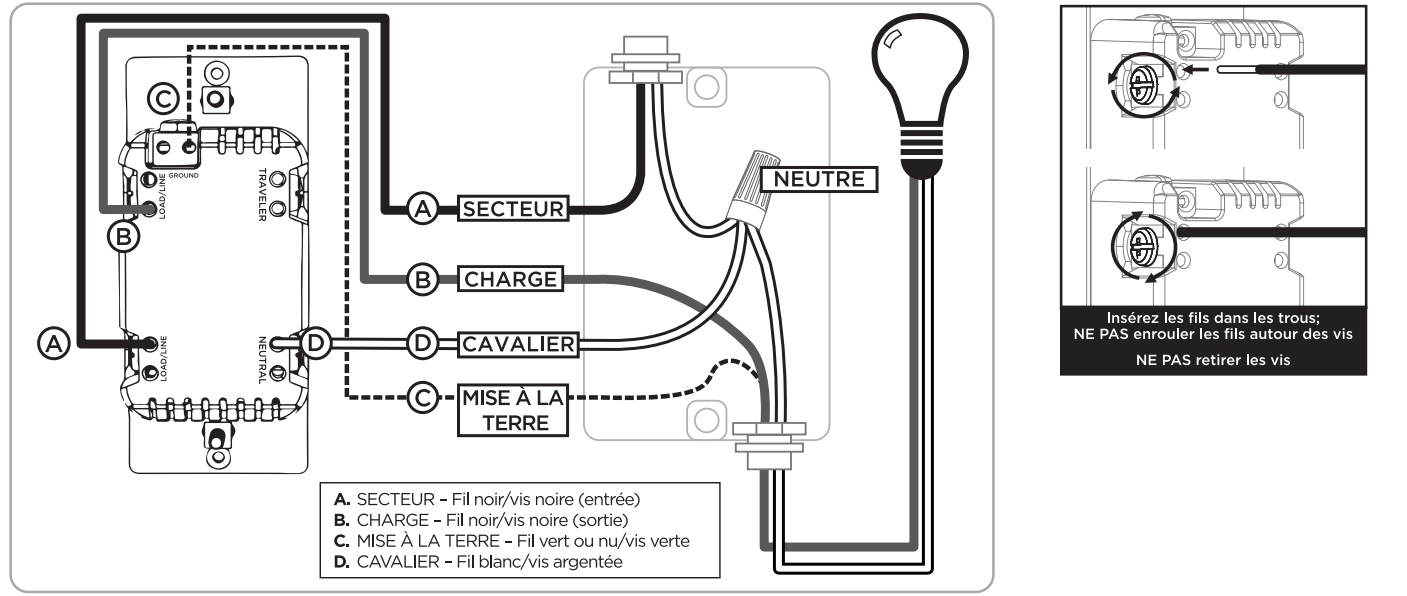

- Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE
 - Raccordez le fil noir de l'appareil d'éclairage à la borne SECTEUR/CHARGE
 - Raccordez le fil noir de la source d'alimentation (sous tension) à l'autre borne SECTEUR/CHARGE
 - Raccordez le fil blanc à la borne NEUTRE - utilisez un cavalier au besoin
- REMARQUE :** La borne pendentif est seulement utilisée pour le câblage à plusieurs interrupteurs et non dans un système à deux voies (un interrupteur et une charge).
- Fixez l'appareil Wi-Fi dans la boîte de jonction avec les vis de montage fournies en veillant à ce que les fils ne soient pas pincés ou écrasés
 - Installez la plaque murale
 - La DEL bleue sous la palette clignote deux fois par secondes pour jusqu'à 10 minutes pour indiquer que l'appareil est en mode d'appariement

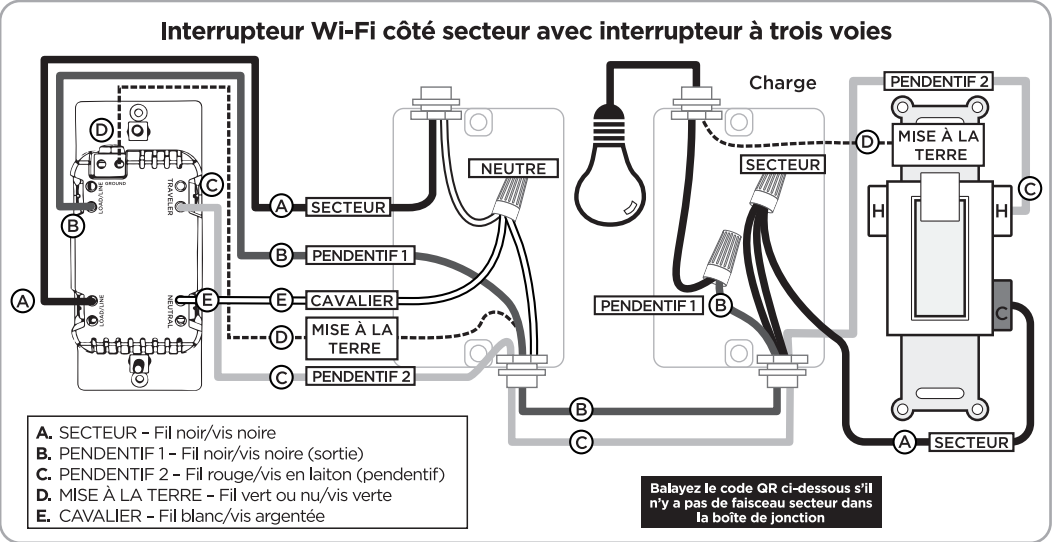

- Reliez l'autre extrémité du cavalier à la borne NEUTRE
- Fixez l'appareil Wi-Fi dans la boîte de jonction avec les vis de montage fournies en veillant à ce que les fils ne soient pas pincés ou écrasés
- Installez la plaque murale
- La DEL bleue sous la palette clignote deux fois par secondes pour jusqu'à 10 minutes pour indiquer que l'appareil est en mode d'appariement

- CÔTÉ CHARGE (INTERRUPTEUR À TROIS VOIES)**
- Retirez la plaque murale du côté charge
 - Retirez l'interrupteur de la boîte de jonction du côté charge - NE PAS débrancher les fils
 - Étiquetez le fil du côté de l'appareil d'éclairage CHARGE
 - Étiquetez le fil pendentif 1 - voyez la couleur du fil de l'installation de l'appareil Wi-Fi

- Étiquetez le fil pendentif 2
- Débranchez tous les fils de l'interrupteur
- Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE
- Reliez le fil de charge au fil pendentif 1 à l'aide d'un capuchon de connexion
- Reliez le fil pendentif 2 à la borne SECTEUR (sous tension)
- Reliez une extrémité d'un cavalier au faisceau de fils secteur à l'aide d'un capuchon de connexion
- Reliez l'autre extrémité du cavalier à la borne COMMUNE
- Fixez l'interrupteur à trois voies dans la boîte de jonction en veillant à ce que les fils ne soient pas pincés ou écrasés
- Installez la plaque murale
- Allumez l'alimentation de la boîte à fusibles ou du disjoncteur

Baláyez le code pour voir un autre processus de câblage à trois voies

