



80976 WFN4009M

¡Gracias por su compra!

Instrucciones fáciles
 Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso.

Registre su producto
 Reciba ofertas exclusivas y registre su producto.


Escanee el código o visite byjasco.com/80976i

Escanee el código o visite byjasco.com/deals

CAMBIE LA PALETA



Este paso es opcional. Antes de la instalación, es recomendable que cambie la paleta para que coincida con la placa de pared o la decoración.

1. Levante la lengüeta en la base de la paleta
2. Presione las lengüetas en un lado y luego del otro para soltar la paleta y levantarla del interruptor
3. Inserte el espacio de aire y las lengüetas laterales y colóque a presión la nueva paleta

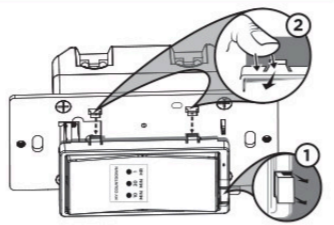

RETIRE EL INTERRUPTOR UNIPOLAR


1. Desconecte la energía al circuito en el disyuntor o la caja de fusibles
2. Retire la placa de pared
3. Retire los tornillos de montaje del interruptor
4. Retire con cuidado el interruptor de la caja del interruptor. NO desconecte los cables.
5. Identifique los siguientes cables en la caja del interruptor:
 - A. Tierra: verde/pelado
 - B. Línea (energizado): negro (conectado a la alimentación)
 - C. Carga: negro (conectado a la iluminación)
 - D. Neutro: blanco
6. Desconecte los cables del interruptor existente. Etiquete los cables de acuerdo con las conexiones de los terminales anteriores.

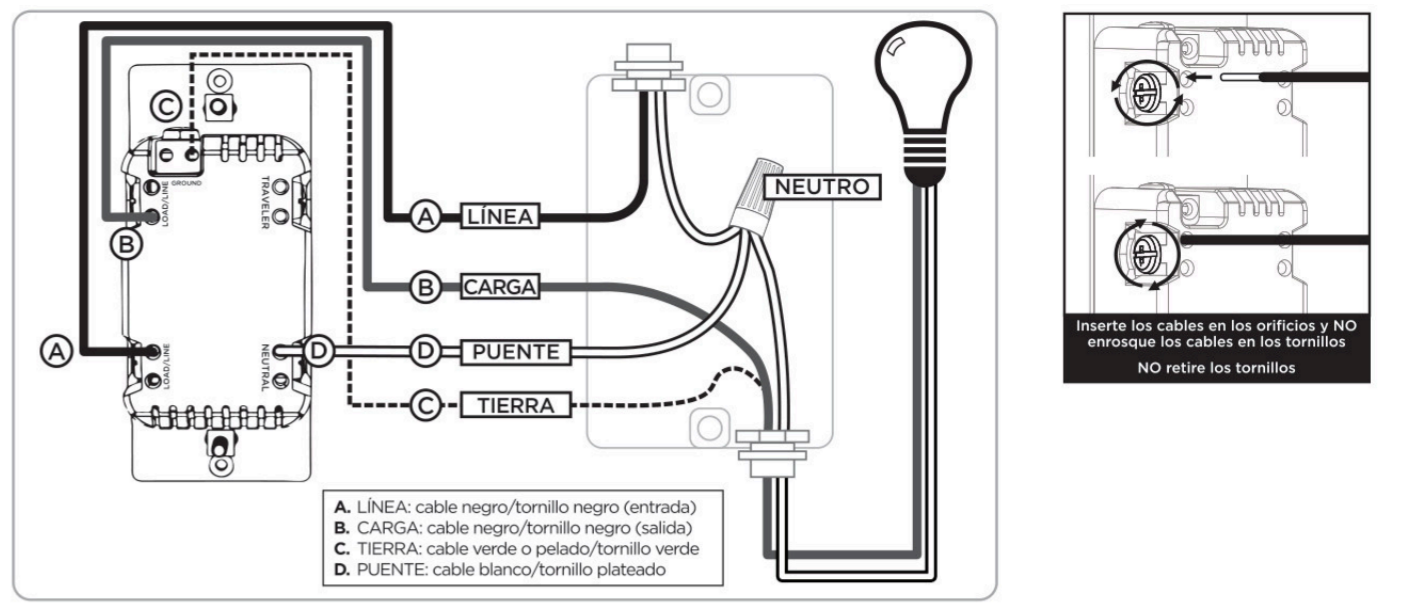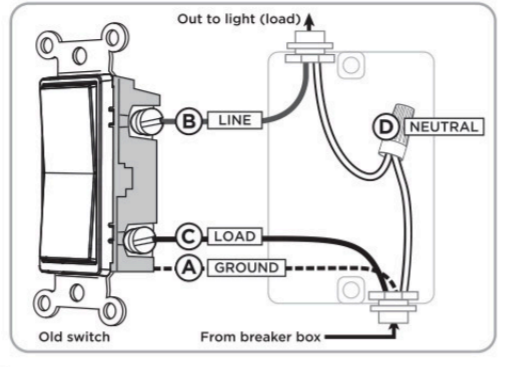

1. Conecte el cable verde o pelado al terminal TIERRA
2. Conecte el cable negro de la luz al terminal de LÍNEA o al de CARGA
3. Conecte el cable negro de la fuente de energía (energizado) al otro terminal de LÍNEA o de CARGA
4. Conecte el cable blanco al terminal NEUTRO, de ser necesario, use un cable de puente

NOTA: El terminal de viajero solo se usa para cableado de múltiples interruptores y no se utiliza en un sistema de dos vías (un interruptor y una carga).

5. Fije el dispositivo wifi a la caja del interruptor con los tornillos de montaje provistos; asegúrese de que los cables no estén pellizcados ni aplastados
6. Instale la placa de pared
7. La luz LED azul debajo de la paleta destella dos veces por segundo por hasta 10 minutos para indicar que el dispositivo está en modo de emparejamiento

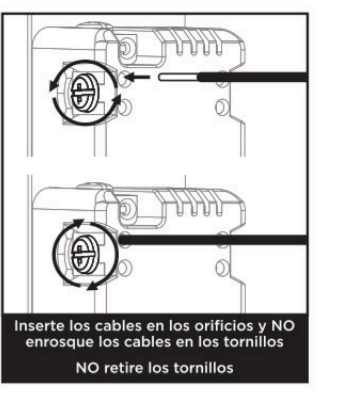



¿Le gusta nuestro producto?
 Deje una reseña en el sitio web de su comercio favorito o en amazon.com.

¿Tiene algún problema?
 Díganos cómo podemos ayudar. Llámalo al 1-800-225-0653, de lunes a viernes.

Para conocer más productos y accesorios Enbrighten VIBE, visítenos en enbrighten.com

CABLEADO DEL INTERRUPTOR DE TRES VÍAS

El dispositivo inteligente es compatible con interruptores de 3 vías para el control de encendido y apagado, y de interruptores auxiliares Enbrighten para ofrecer la totalidad de las funciones inteligentes desde todas las ubicaciones. Las siguientes son instrucciones para la instalación de un interruptor de 3 direcciones estándar. Consulte el manual de interruptores auxiliares para ver las instrucciones de instalación de esos interruptores.

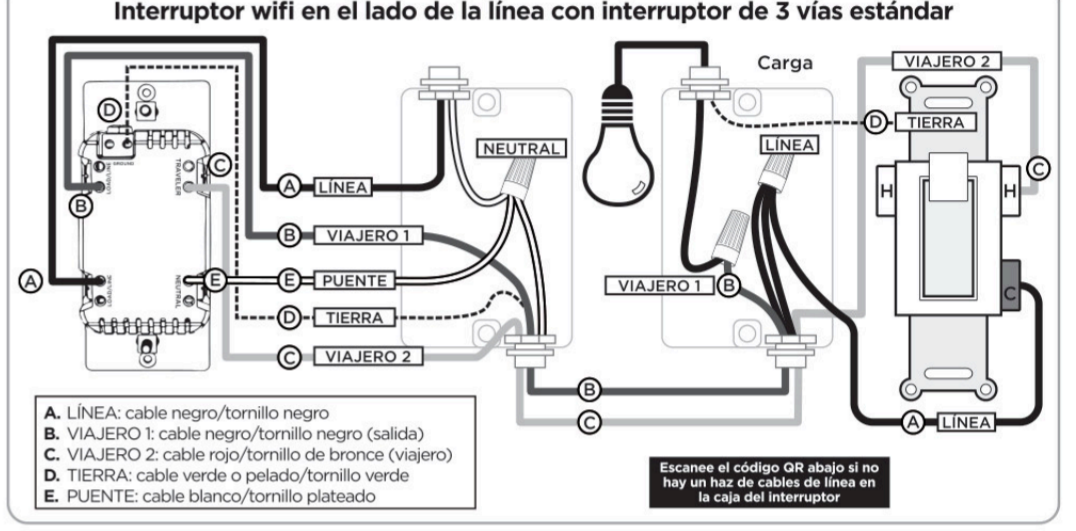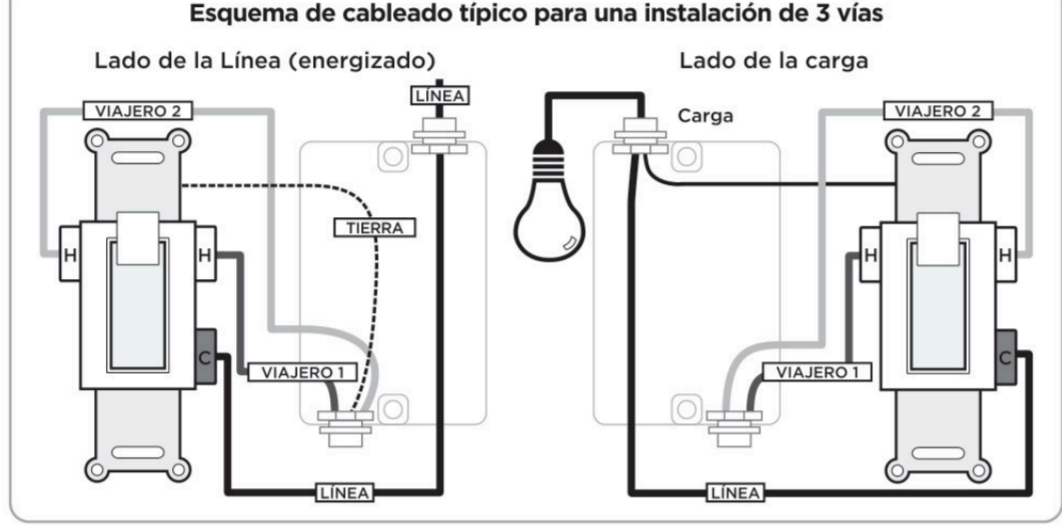

LADO DE LA LÍNEA (DISPOSITIVO WIFI)

1. Desconecte la energía al circuito en el disyuntor o la caja de fusibles.
2. Retire la placa de pared del lado de la línea
3. Retire el interruptor de la caja del interruptor de lado de la línea; NO desconecte los cables
4. Etiquete el cable de la LÍNEA de fuente de energía
5. Etiquete el cable viajero 1 al otro terminal de LÍNEA o de CARGA
6. Etiquete el otro cable viajero 2 restante
7. Desconecte todos los cables del interruptor
8. Conecte el cable verde o pelado al terminal TIERRA
9. Conecte el cable de línea al terminal de LÍNEA o al de CARGA
10. Conecte el cable viajero 1 al otro terminal de LÍNEA o de CARGA
11. Conecte el cable viajero 2 al terminal de VIAJERO
12. Conecte un extremo de un cable de puente al haz de cables neutros usando un conector de cables

LADO DE LA CARGA (INTERRUPTOR DE 3 VÍAS)

1. Retire la placa de pared del lado de la carga
2. Retire el interruptor de la caja del interruptor de lado de la carga; NO desconecte los cables
3. Etiquete el cable de la CARGA de la luz
4. Etiquete el cable viajero 1: recuerde el color del cable de la instalación del dispositivo wifi
5. Etiquete el cable viajero 2
6. Desconecte todos los cables del interruptor
7. Conecte el cable verde o pelado al terminal TIERRA
8. Conecte el cable de carga al cable viajero 1 usando un conector de cables
9. Conecte el cable viajero 2 al terminal de la LÍNEA (energizado)
10. Conecte un extremo de un cable de puente al haz de cables de línea usando un conector de cables
11. Conecte el otro extremo del cable de puente al terminal COMÚN
12. Fije el interruptor de 3 vías a la caja del interruptor; asegúrese de que los cables no estén pellizcados ni aplastados
13. Instale la placa de pared
14. Aplique la energía en la caja de fusibles o en el disyuntor

INSTALAR LA APLICACIÓN

Opere de forma remota su atenuador inteligente con la aplicación Enbrighten fácil de usar. Siga las instrucciones y los recursos disponibles para configurar su dispositivo inteligente.

1. Descargue la app
2. Instalación y configuración
3. Instalación y configuración
4. Control por voz

Escanee el código QR de arriba o busque Enbrighten en el Apple App Store o en Google Play

Conecte el atenuador inteligente siguiendo las instrucciones proporcionadas

Conecte el atenuador inteligente desde cualquier lugar y cree horarios

El control de voz funciona con Amazon Alexa o Google Assistant

Seleccione "Soporte" en la aplicación Enbrighten o siga los pasos en la aplicación Amazon Alexa o Google Home para conectar su cuenta Enbrighten

AVERTISSEMENT - RISQUE D'ÉLECTROCUTION
 COUPEZ l'alimentation dans le circuit de dérivation relatif à l'interrupteur et à l'appareil d'éclairage sur le panneau de branchement. Tous les branchements de câblage doivent être effectués HORS TENSION pour éviter de vous blesser et d'endommager l'interrupteur. Ce dispositif est prévu pour une installation conforme au Code national de l'électricité et aux règlements locaux des États-Unis ou au Code canadien de l'électricité et aux règlements locaux du Canada. Si vous n'êtes pas certain(e) de la façon d'effectuer cette installation ou si vous ne vous sentez pas à l'aise pour l'accomplir, veuillez consulter un électricien qualifié.

CÂBLAGE AVEC UN SEUL INTERRUPTEUR
 EXIGENCES CONCERNANT LE CÂBLAGE
 Fixez à l'aide des orifices du boîtier : dénudez l'isolant sur 16mm (5/8po).
 UL précise que le couple de serrage des vis est de 14Kgf/cm (12lb/ps).



80976 WFN4009M

Merci de votre achat!

Instrucciones simplificadas
 Léase las instrucciones o regárdese la vídeo fácil de comprender.

Enregistrer votre produit
 Recevez des offres exclusives et enregistrez votre produit.


Baláyez le code ou visitez byjasco.com/80976i

Baláyez le code ou visitez byjasco.com/deals

CHANGER LA PALETTE



Cette étape est facultative. Avant l'installation, vous pourriez vouloir changer la palette pour l'harmoniser à votre plaque murale ou à votre décor.

1. Soulevez la languette à la base de la palette
2. Poussez les languettes latérales vers l'intérieur d'un côté, puis l'autre, pour dégager la palette et la soulever de l'interrupteur
3. Insérez la languette du bas et les languettes latérales, puis placez la nouvelle palette en place (vous devez entendre un clic)

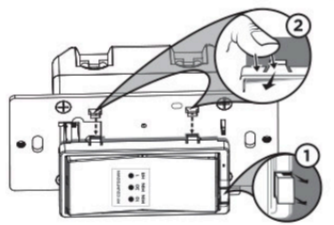

RETIRER L'INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE


1. Éteignez l'alimentation du circuit au disjoncteur ou à la boîte à fusibles
2. Retirez la plaque murale
3. Retirez les vis de montage de l'interrupteur
4. Retirez doucement l'interrupteur de la boîte de jonction - NE PAS débrancher les fils
5. Repérez les fils suivants dans la boîte de jonction :
 - A. Terre - Fil vert/fil nu
 - B. Secteur - Fil noir/vis tension) - Fil noir (relié à l'alimentation)
 - C. Charge - Fil noir (relié au luminaire)
 - D. Neutre - Blanc
6. Débranchez les fils de l'interrupteur existant - étiquetez les fils conformément aux précédents raccords terminaux

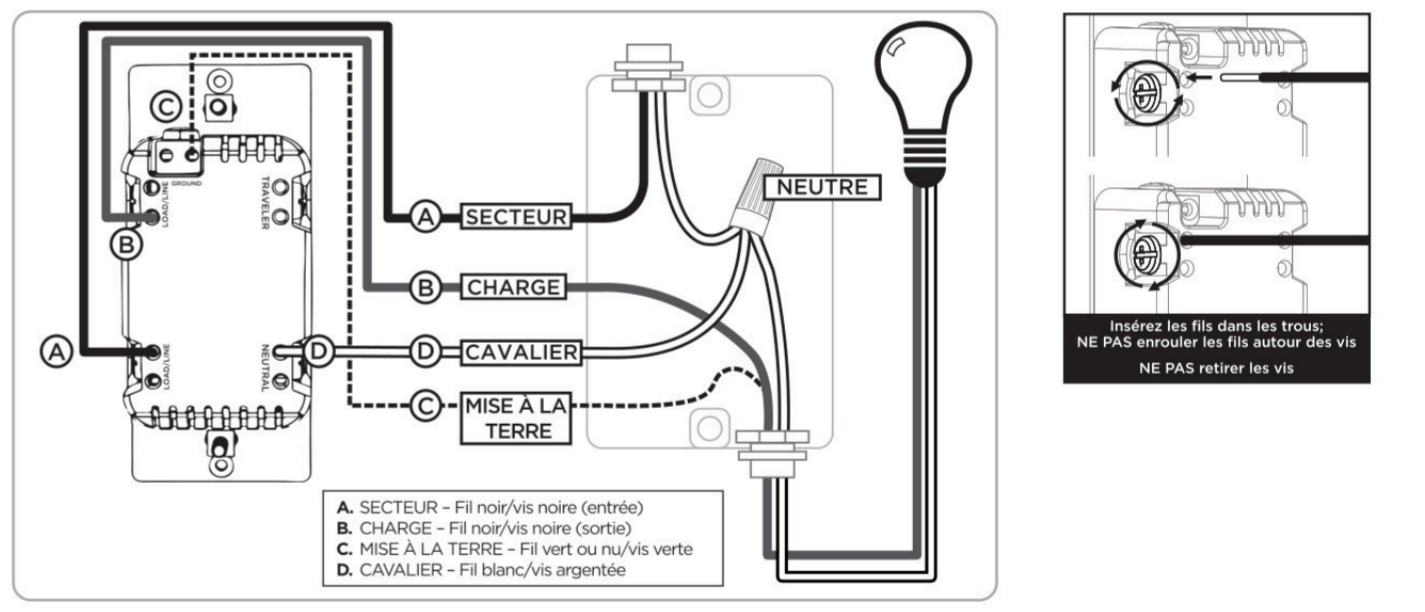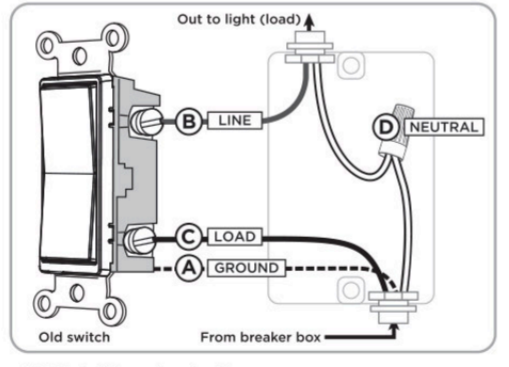

1. Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE
2. Raccordez le fil noir de l'appareil d'éclairage à la borne SECTEUR/CHARGE
3. Raccordez le fil noir de la source d'alimentation (sous tension) à l'autre borne SECTEUR/CHARGE
4. Raccordez le fil blanc à la borne NEUTRE - utilisez un cavalier au besoin

REMARQUE : La borne pendentif est seulement utilisée pour le câblage à plusieurs interrupteurs et non dans un système à deux voies (un interrupteur et une charge).

5. Fixez l'appareil Wi-Fi dans la boîte de jonction avec les vis de montage fournies en veillant à ce que les fils ne soient pas pincés ou écrasés
6. Installez la plaque murale
7. La DEL bleue sous la palette clignote deux fois par secondes pour jusqu'à 10 minutes pour indiquer que l'appareil est en mode d'appariage

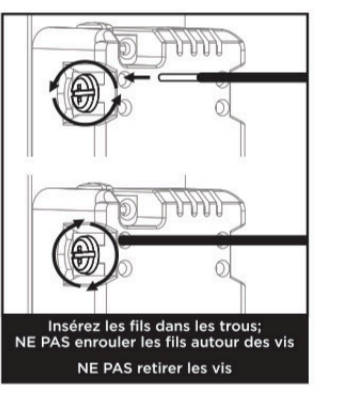



Notre produit vous plaît?
 Laissez-nous un avis sur le site de votre détaillant préféré ou sur amazon.com.

Vous éprouvez des problèmes?
 Dites-nous ce que nous pouvons faire pour vous aider. Composez le 1-800-225-0653, du lundi au vendredi.

Consultez le site enbrighten.com pour découvrir plus de produits et d'accessoires Enbrighten VIBE.

CÂBLAGE D'INTERRUPTEUR À TROIS VOIES

L'appareil intelligent prend en charge les interrupteurs à trois voies standard pour le contrôle MARCHE/ARRÊT et les interrupteurs complémentaires Enbrighten pour les fonctions intelligentes complètes de tous les emplacements. Vous trouverez ci-dessous les instructions d'installation d'un interrupteur à trois voies standard. Consultez le manuel de l'interrupteur complémentaire pour les instructions des interrupteurs complémentaires.

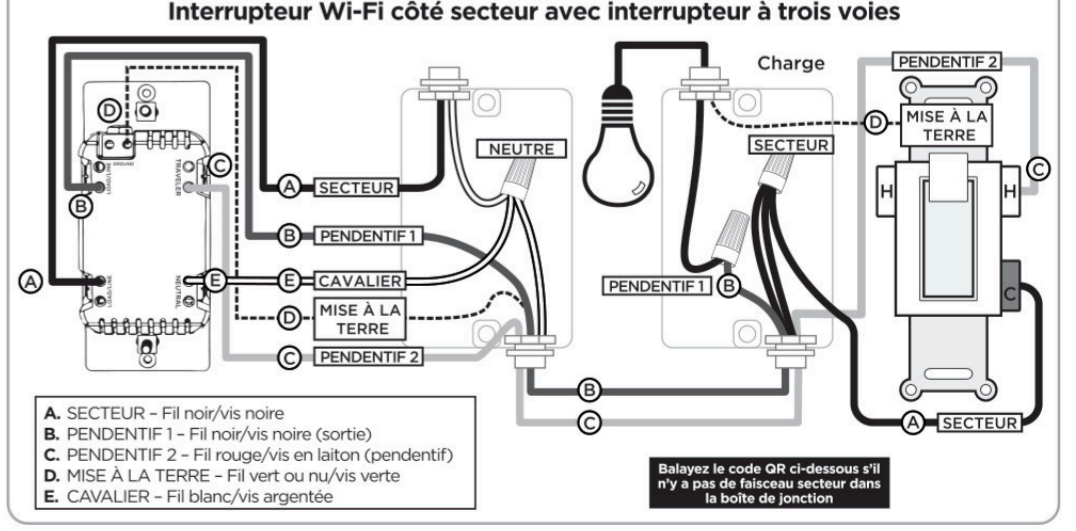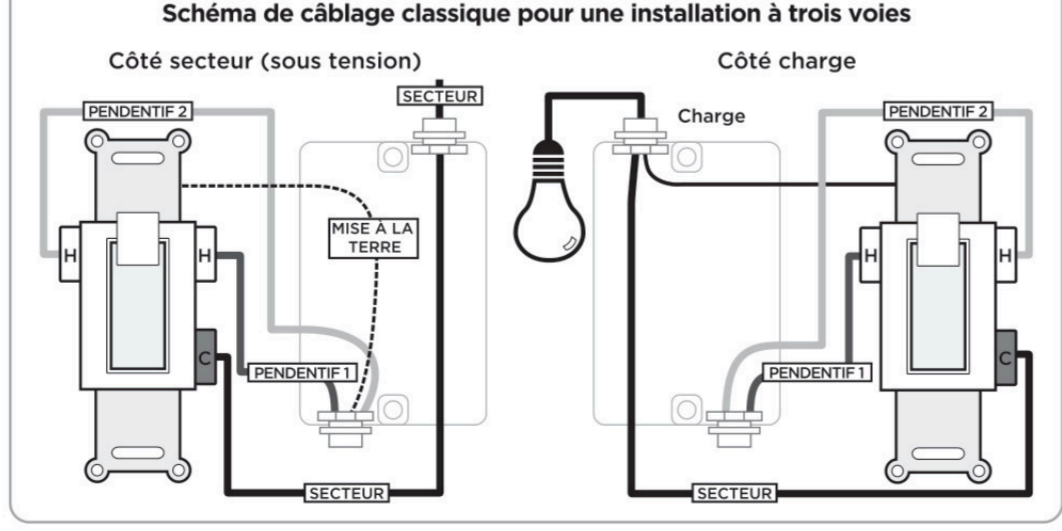

CÔTÉ SECTEUR (APPAREIL WI-FI)

1. Éteignez l'alimentation du circuit au disjoncteur ou à la boîte à fusibles
2. Retirez la plaque murale du côté secteur
3. Retirez l'interrupteur de la boîte de jonction du côté secteur - NE PAS débrancher les fils
4. Étiquetez le fil de la source d'alimentation SECTEUR
5. Étiquetez l'un des fils restants pendentif 1 - notez la couleur de ce fil pour l'installation de l'interrupteur à trois voies
6. Étiquetez l'autre fil restant pendentif 2
7. Débranchez tous les fils de l'interrupteur
8. Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE
9. Raccordez le fil secteur soit à la borne SECTEUR ou CHARGE
10. Raccordez le fil pendentif 1 à l'autre borne SECTEUR ou CHARGE
11. Raccordez le fil pendentif 2 à la borne PENDENTIF
12. Reliez une extrémité d'un cavalier au faisceau de fils neutre à l'aide d'un capuchon de connexion

CÔTÉ CHARGE (INTERRUPTEUR À TROIS VOIES)

1. Retirez la plaque murale du côté charge
2. Retirez l'interrupteur de la boîte de jonction du côté charge - NE PAS débrancher les fils
3. Étiquetez le fil du côté de l'appareil d'éclairage CHARGE
4. Étiquetez le fil pendentif 1 - voyez la couleur du fil de l'installation de l'appareil Wi-Fi
5. Étiquetez le fil pendentif 2
6. Débranchez tous les fils de l'interrupteur
7. Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE
8. Reliez le fil de charge au fil pendentif 1 à l'aide d'un capuchon de connexion
9. Reliez le fil pendentif 2 à la borne SECTEUR (sous tension)
10. Reliez une extrémité d'un cavalier au faisceau de fils secteur à l'aide d'un capuchon de connexion
11. Reliez l'autre extrémité du cavalier à la borne COMMUNE
12. Fixez l'interrupteur à trois voies dans la boîte de jonction en veillant à ce que les fils ne soient pas pincés ou écrasés
13. Installez la plaque murale
14. Allumez l'alimentation de la boîte à fusibles ou du disjoncteur

INSTALLER L'APPLICATION

Commandez à distance votre gradateur intelligent avec l'application Enbrighten facile à utiliser. Suivez les instructions et ressources disponibles pour configurer votre appareil intelligent.

1. Télécharger l'application
2. Configuration et installation
3. Configuration et installation
4. Commande vocale

Baláyez le code QR ci-dessus ou cherchez Enbrighten dans l'App Store d'Apple ou sur Google Play

Créez un compte dans l'application Enbrighten

Branchez les fils de gradateur intelligent en suivant les instructions fournies

Ajoutez des dispositifs gradateur intelligent de n'importe où et programmez des horaires

La commande vocale fonctionne avec Amazon Alexa ou Google Assistant

Sélectionnez "Support" dans l'application Enbrighten ou suivez les étapes de l'application Amazon Alexa ou Google Home pour connecter votre compte Enbrighten

REMARQUE : Si la DEL ne clignote pas, assurez-vous que l'interrupteur à entrefer est à niveau avec la palette. Appuyez sur le bouton de programmation pendant cinq secondes pour réinitialiser le dispositif et commencer le processus d'appariage. Si la DEL ne clignote toujours pas, éteignez l'alimentation au disjoncteur ou à la boîte à fusibles, retirez l'interrupteur et vérifiez le branchement des fils.

Baláyez le code QR ci-dessus s'il n'y a pas de faisceau secteur dans la boîte de jonction

Baláyez le code pour voir un autre processus de câblage à trois voies