


**Wi-Fi**

En Pared
Ampliado
Cuenta Atrás
Inteligente
Atenuador





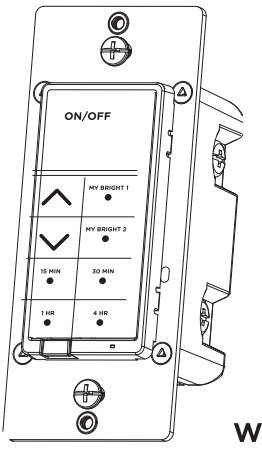

Instrucciones fáciles
Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso.




Registre su producto
Reciba ofertas exclusivas y registre su producto.



Escanee el código o visite byjasco.com/80978l.



Escanee el código o visite byjasco.com/deals.

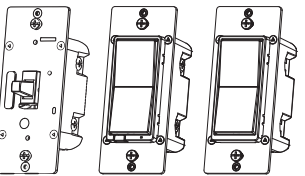



¿Le gusta nuestro producto?
Deje una reseña en el sitio web de su comercio favorito o en amazon.com.




¿Tiene algún problema?
Díganos cómo podemos ayudar. Llama al **1-800-225-0653**, de lunes a viernes.

1 Descargue la app


Escanee el código QR de arriba o busque Enbrighten en el Apple App Store o en Google Play



2 Instalación y configuración


Cree una cuenta en la app Enbrighten

3 Instalación y configuración


Conecte el atenuador Agregue dispositivos inteligentes siguiendo las instrucciones proporcionadas

4 Control por voz


El control de voz funciona con Amazon Alexa o Google Assistant



Seleccione "Support" en la aplicación Enbrighten o siga los pasos en la aplicación Amazon Alexa o Google Home para conectar su cuenta Enbrighten

NOTA: Si la luz LED no destella, asegúrese de que el interruptor del espacio de aire esté al ras con la paleta. Presione el botón de programación durante cinco segundos para restablecer el dispositivo y comenzar el proceso de emparejamiento. Si la luz LED todavía no destella, desconecte la energía en el disyuntor o a la caja de fusibles, retire el interruptor y compruebe las conexiones de los cables.

**Wi-Fi**

Gradateur Mural
Intelligent
Avec
Compte à
Rebours
Prolongé



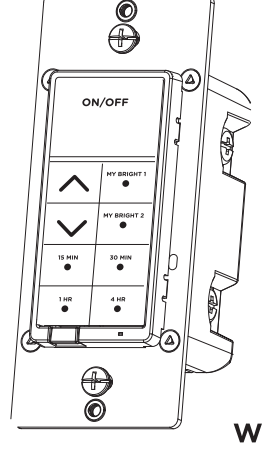



Instrucciones simplificadas
Líse las instrucciones o regárdale la vídeo facile à comprendre.




Enregistrer votre produit
Recevez des offres exclusives et enregistrez votre produit.



Baláyez le code ou visitez byjasco.com/80978l.



Baláyez le code ou visitez byjasco.com/deals.

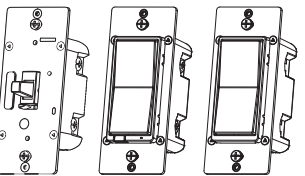



Notre produit vous plaît?
Laissez-nous un avis sur le site de votre détaillant préféré ou sur amazon.com.




Vous éprouvez des problèmes?
Dites-nous ce que nous pouvons faire pour vous aider. Composez le **1-800-225-0653**, du lundi au vendredi.

1 Télécharger l'application


Baláyez le code QR ci-dessus ou cherchez Enbrighten dans l'App Store d'Apple ou sur Google Play



2 Configuration et installation


Créez un compte dans l'application Enbrighten

3 Configuration et installation


Branchez les fils du gradateur intelligent en suivant les instructions fournies

4 Commande vocale


La commande vocale fonctionne avec Amazon Alexa ou Google Assistant


Sélectionnez "Support" dans l'application Enbrighten ou suivez les étapes de l'application Amazon Alexa ou Google Home pour connecter votre compte Enbrighten

REMARQUE : Si la DEL ne clignote pas, assurez-vous que l'interrupteur à enferrer se à niveau avec la palette. Appuyez sur le bouton de programmation pendant cinq secondes pour réinitialiser le dispositif et commencer le processus d'appariement. Si la DEL ne clignote toujours pas, désignez l'alimentation au disjoncteur ou à la boîte à fusibles, retirez l'interrupteur et vérifiez le branchement des fils.


AVERTISSEMENT: PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

DESCONECTE la electricidad al circuito derivado para el interruptor y la lámpara en el tablero de servicio. Todas las conexiones de los cables deben hacerse con la electricidad DESCONECTADA para evitar lesiones personales o daños al interruptor. Este dispositivo está diseñado para instalarse de acuerdo con el National Electric Code y las regulaciones locales en Estados Unidos o el Canadian Electrical Code y las regulaciones locales de Canadá. Si no está seguro o no se siente capacitado para realizar esta instalación, consulte a un electricista habilitado.

CAMBIE LA PALETA


Este paso es opcional. Antes de la instalación, es recomendable que cambie la paleta para que coincida con la placa de pared o la decoración.

1. Levante la lengüeta en la base de la paleta
2. Presione las lengüetas en un lado y luego del otro para soltar la paleta y levantarla del interruptor
3. Inserte el espacio de aire y las lengüetas laterales y coloque a presión la nueva paleta

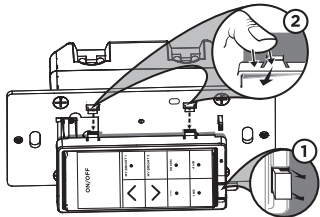


RETIRE EL INTERRUPTOR UNIPOLAR

1. Desconecte la energía al circuito en el disyuntor o a la caja de fusibles
2. Retire la placa de pared
3. Retire los tornillos de montaje del interruptor
4. Retire con cuidado el interruptor de la caja del interruptor. NO desconecte los cables.
5. Identifique los siguientes cables en la caja del interruptor:
A. Tierra: verde/pelado
B. Línea (energizado): negro (conectado a la alimentación)
C. Carga: negro (conectado a la iluminación)
D. Neutro: blanco
6. Desconecte los cables del interruptor existente. Etiquete los cables de acuerdo con las conexiones de los terminales anteriores.

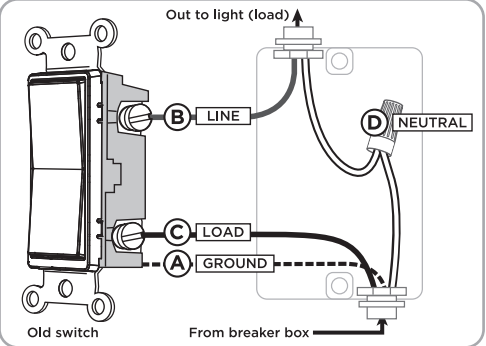

CABLEADO DEL INTERRUPTOR DE TRES VÍAS


El dispositivo inteligente es compatible con interruptores de 3 vías para el control de encendido y apagado, y de interruptores auxiliares Enbrighten para ofrecer la totalidad de las funciones inteligentes desde todas las ubicaciones. Las siguientes son instrucciones para la instalación de un interruptor de 3 direcciones estándar. Consulte el manual de interruptores auxiliares para ver las instrucciones de instalación de esos interruptores.

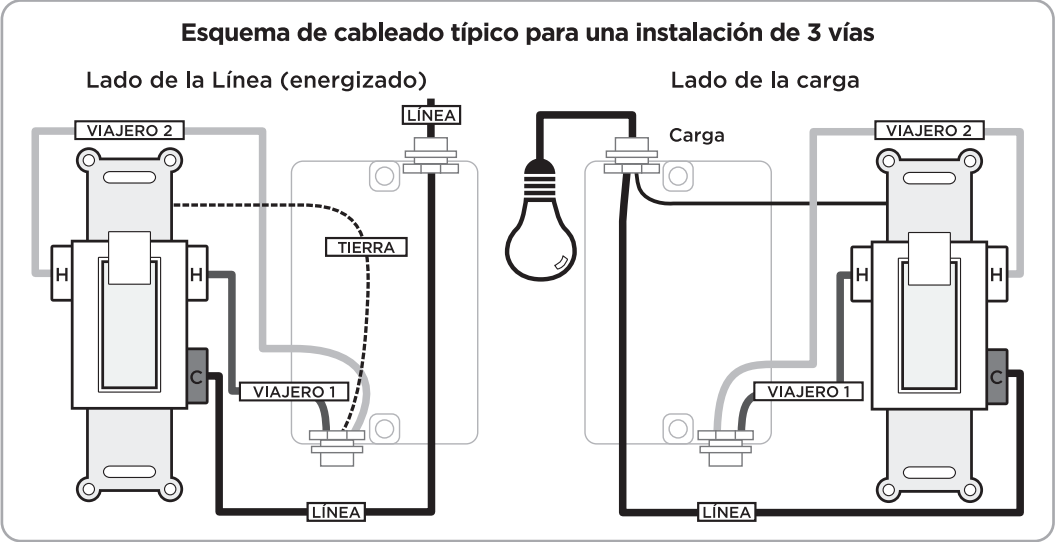

- LADO DE LA LÍNEA (DISPOSITIVO WIFI)**
1. Desconecte la energía al circuito en el disyuntor o a la caja de fusibles.
 2. Retire la placa de pared del lado de la línea
 3. Retire el interruptor de la caja del interruptor de lado de la línea; NO desconecte los cables
 4. Etiquete el cable de la LÍNEA de fuente de energía
 5. Etiquete el cable viajero 1 restante: apunte el color de este cable para la instalación del interruptor de 3 vías
 6. Etiquete el otro cable viajero 2 restante
 7. Desconecte todos los cables del interruptor
 8. Conecte el cable verde o pelado al terminal TIERRA
 9. Conecte el cable de línea al terminal de LÍNEA o al de CARGA
 10. Conecte el cable viajero 1 al otro terminal de LÍNEA o de CARGA
 11. Conecte el cable viajero 2 al terminal de VIAJERO
 12. Conecte un extremo de un cable de puente al haz de cables neutros usando un conector de cables


REQUISITOS DE CABLEADO

Fije usando los orificios de la caja, pele 5/8 pulg. (16mm) del aislamiento. UL especifica que el par de apriete para los tornillos es de 12lb-pulg. (14Kgf-cm).

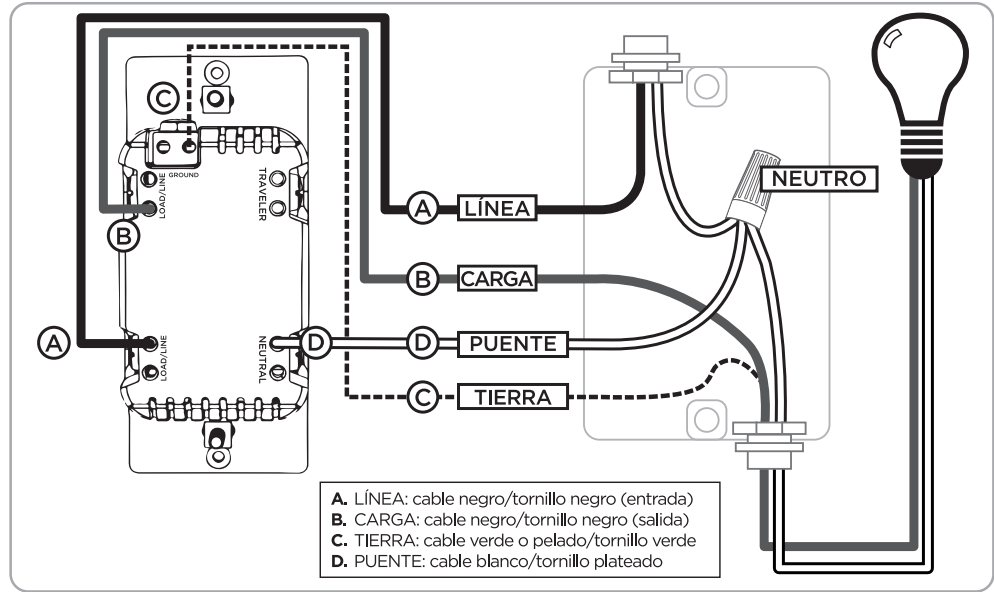

1. Conecte el cable verde o pelado al terminal TIERRA
 2. Conecte el cable negro de la luz al terminal de LÍNEA o al de CARGA
 3. Conecte el cable negro de la fuente de energía (energizado) al otro terminal de LÍNEA o de CARGA
 4. Conecte el cable blanco al terminal NEUTRO, de ser necesario, use un cable de puente
- NOTA:** El terminal de viajero solo se usa para cableado de múltiples interruptores y no se utiliza en un sistema de dos vías (un interruptor y una carga).
5. Fije el dispositivo wifi a la caja del interruptor con los tornillos de montaje provistos; asegúrese de que los cables no estén pellizcados ni aplastados
 6. Instale la placa de pared
 7. La Luz LED azul debajo de la paleta destella dos veces por segundo por hasta 10 minutos para indicar que el dispositivo está en modo de emparejamiento

CABLEADO DEL INTERRUPTOR DE TRES VÍAS

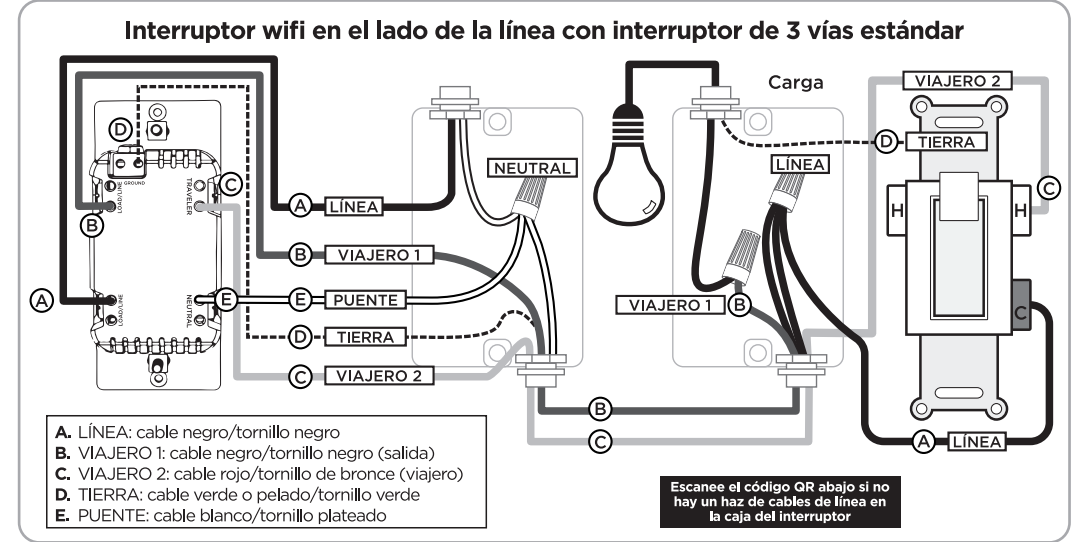

13. Conecte el otro extremo del cable de puente al terminal NEUTRO
 14. Fije el dispositivo wifi a la caja del interruptor con tornillos de montaje provistos; asegúrese de que los cables no estén pellizcados ni aplastados
 15. Instale la placa de pared
 16. La Luz LED azul debajo de la paleta destella dos veces por segundo por hasta 10 minutos para indicar que el dispositivo está en modo de emparejamiento
- LADO DE LA CARGA (INTERRUPTOR DE 3 VÍAS)**
1. Retire la placa de pared del lado de la carga
 2. Retire el interruptor de la caja del interruptor de lado de la carga; NO desconecte los cables
 3. Etiquete el cable de la CARGA de la luz
 4. Etiquete el cable viajero 1: recuerde el color del cable de la instalación del dispositivo wifi
5. Etiquete el cable viajero 2
 6. Desconecte todos los cables del interruptor
 7. Conecte el cable verde o pelado al terminal TIERRA
 8. Conecte el cable de carga al cable viajero 1 usando un conector de cables
 9. Conecte el cable viajero 2 al terminal de la LÍNEA (energizado)
 10. Conecte un extremo de un cable de puente al haz de cables de línea usando un conector de cables
 11. Conecte el otro extremo del cable de puente al terminal COMÚN
 12. Fije el interruptor de 3 vías a la caja del interruptor; asegúrese de que los cables no estén pellizcados ni aplastados
 13. Instale la placa de pared
 14. Aplique la energía en la caja de fusibles o en el disyuntor

Escanee el código para conocer un proceso alternativo de cableado de 3 vías




AVERTISSEMENT — RISQUE D'ÉLECTROCUTION

COUPEZ l'alimentation dans le circuit de dérivation relatif à l'interrupteur et à l'appareil d'éclairage sur le panneau de branchement. Tous les branchements de câblage doivent être effectués HORS TENSION pour éviter de vous blesser et endommager l'interrupteur. Ce dispositif est prévu pour une installation conforme au Code national de l'électricité et aux règlements locaux des États-Unis ou au Code canadien de l'électricité et aux règlements locaux du Canada. Si vous n'êtes pas certain(e) de la façon d'effectuer cette installation ou si vous ne vous sentez pas à l'aise pour l'accomplir, veuillez consulter un électricien qualifié.

CHANGER LA PALETTE


Cette étape est facultative. Avant l'installation, vous pourriez vouloir changer la palette pour l'harmoniser à votre plaque murale ou à votre décor.

1. Soulevez la languette à la base de la palette
2. Poussez les languettes latérales vers l'intérieur d'un côté, puis l'autre, pour dégager la palette et la soulever de l'interrupteur
3. Insérez la languette du bas et les languettes latérales, puis placez la nouvelle palette en place (vous devez entendre un clic)

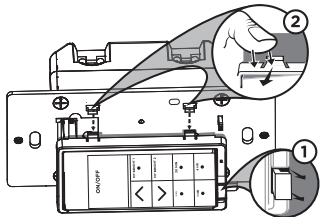


RETIRER L'INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE

1. Éteignez l'alimentation du circuit au disjoncteur ou à la boîte à fusibles
2. Retirez la plaque murale
3. Retirez les vis de montage de l'interrupteur
4. Retirez doucement l'interrupteur de la boîte de jonction - NE PAS débrancher les fils
5. Repérez les fils suivants dans la boîte de jonction :
A. Terre - Fil vert/fil nu
B. Secteur (sous tension) - Fil noir (relié à l'alimentation)
C. Charge - Fil noir (relié au luminaire)
D. Neutre - Blanc
6. Débranchez les fils de l'interrupteur existant - étiquetez les fils conformément aux précédents raccords terminaux

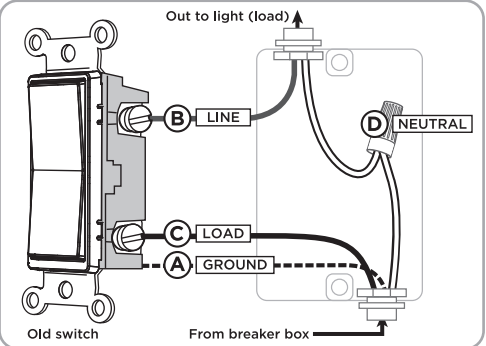


CÂBLAGE AVEC UN SEUL INTERRUPTEUR

EXIGENCES CONCERNANT LE CÂBLAGE
Fixez à l'aide des orifices du boîtier : dénudez l'isolant sur 16mm (5/8po). UL précise que le couple de serrage des vis est de 14Kgf/cm (12lb/po).

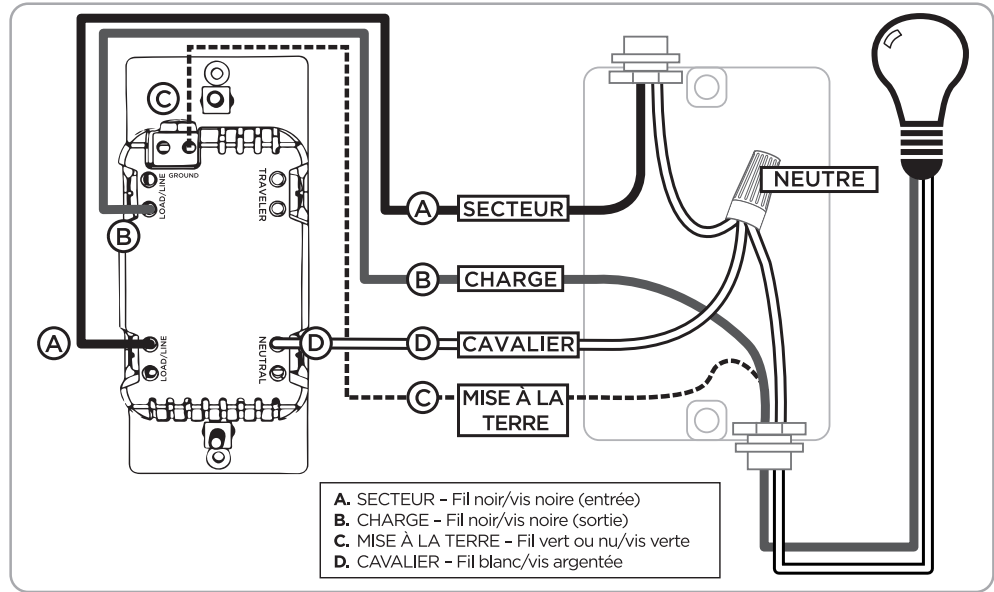


1. Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE
 2. Raccordez le fil noir de l'appareil d'éclairage à la borne SECTEUR/CHARGE
 3. Raccordez le fil noir de la source d'alimentation (sous tension) à l'autre borne SECTEUR/CHARGE
 4. Raccordez le fil blanc à la borne NEUTRE - utilisez un cavalier au besoin
- REMARQUE :** La borne pendentif est seulement utilisée pour le câblage à plusieurs interrupteurs et non dans un système à deux voies (un interrupteur et une charge).
5. Fixez l'appareil Wi-Fi dans la boîte de jonction avec les vis de montage fournies en veillant à ce que les fils ne soient pas pincés ou écrasés
 6. Installez la plaque murale
 7. La DEL bleue sous la palette clignote deux fois par secondes pour jusqu'à 10 minutes pour indiquer que l'appareil est en mode d'appariement

Insérez les fils dans les trous; NE PAS enrouler les fils autour des vis
NE PAS retirer les vis

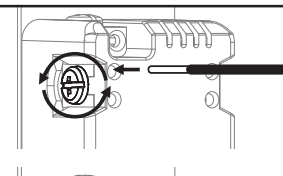


CÂBLAGE D'INTERRUPTEUR À TROIS VOIES

L'appareil intelligent prend en charge les interrupteurs à trois voies standard pour le contrôle MARCHE/ARRÊT et les interrupteurs complémentaires Enbrighten pour les fonctions intelligentes complètes de tous les emplacements. Vous trouverez ci-dessous les instructions d'installation d'un interrupteur à trois voies standard. Consultez le manuel de l'interrupteur complémentaire pour les instructions des interrupteurs complémentaires.

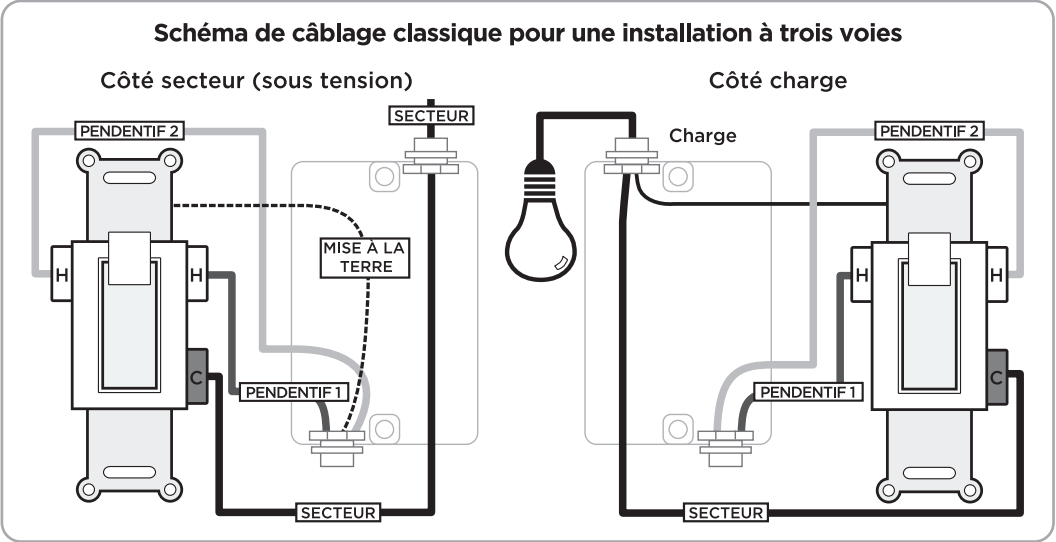

- CÔTÉ SECTEUR (APPAREIL WI-FI)**
1. Éteignez l'alimentation du circuit au disjoncteur ou à la boîte à fusibles
 2. Retirez la plaque murale du côté secteur
 3. Retirez l'interrupteur de la boîte de jonction du côté secteur - NE PAS débrancher les fils
 4. Étiquetez le fil de la source d'alimentation SECTEUR
 5. Étiquetez l'un des fils restants pendentif 1 - notez la couleur de ce fil pour l'installation de l'interrupteur à trois voies
 6. Étiquetez l'autre fil restant pendentif 2
 7. Débranchez tous les fils de l'interrupteur
 8. Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE
 9. Raccordez le fil secteur soit à la borne SECTEUR ou CHARGE
 10. Raccordez le fil pendentif 1 à l'autre borne SECTEUR ou CHARGE
 11. Raccordez le fil pendentif 2 à la borne PENDENTIF
 12. Reliez une extrémité d'un cavalier au faisceau de fils neutre à l'aide d'un capuchon de connexion

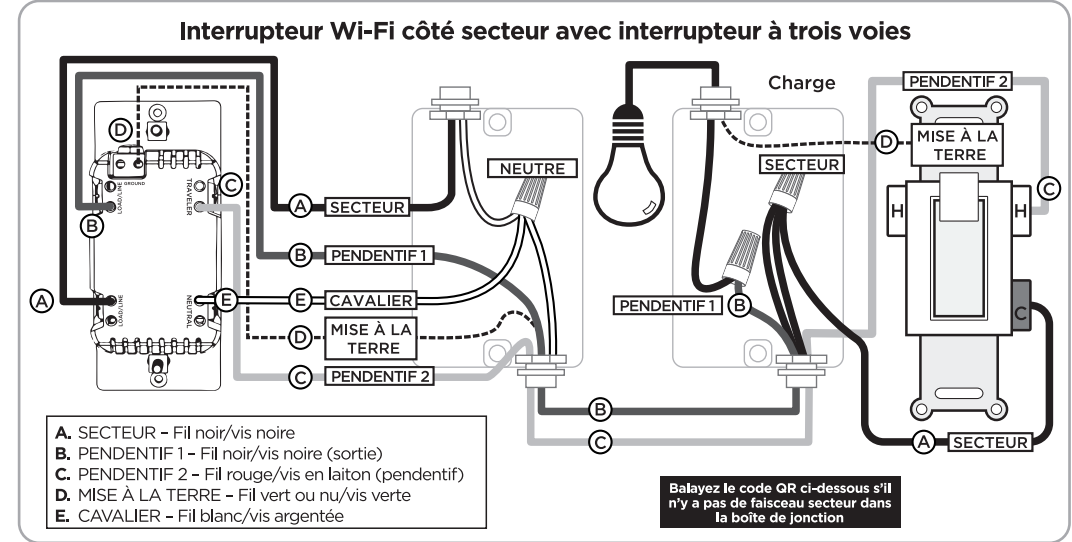

13. Reliez l'autre extrémité du cavalier à la borne NEUTRE
 14. Fixez l'appareil Wi-Fi dans la boîte de jonction avec les vis de montage fournies en veillant à ce que les fils ne soient pas pincés ou écrasés
 15. Installez la plaque murale
 16. La DEL bleue sous la palette clignote deux fois par secondes pour jusqu'à 10 minutes pour indiquer que l'appareil est en mode d'appariement
- CÔTÉ CHARGE (INTERRUPTEUR À TROIS VOIES)**
1. Retirez la plaque murale du côté charge
 2. Retirez l'interrupteur de la boîte de jonction du côté charge - NE PAS débrancher les fils
 3. Étiquetez le fil du côté de l'appareil d'éclairage CHARGE
 4. Étiquetez le fil pendentif 1 - voyez la couleur du fil de l'installation de l'appareil Wi-Fi
5. Étiquetez le fil pendentif 2
 6. Débranchez tous les fils de l'interrupteur
 7. Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE
 8. Reliez le fil de charge au fil pendentif 1 à l'aide d'un capuchon de connexion
 9. Reliez le fil pendentif 2 à la borne SECTEUR (sous tension)
 10. Reliez une extrémité d'un cavalier au faisceau de fils secteur à l'aide d'un capuchon de connexion
 11. Reliez l'autre extrémité du cavalier à la borne COMMUNE
 12. Fixez l'interrupteur à trois voies dans la boîte de jonction en veillant à ce que les fils ne soient pas pincés ou écrasés
 13. Installez la plaque murale
 14. Allumez l'alimentation de la boîte à fusibles ou du disjoncteur

Baláyez le code pour voir un autre processus de câblage à trois voies

